www.alcatelonetouch.com

Per ulteriori informazioni sull'uso del telefono, scaricare il manuale utente completo all'indirizzo www.alcatelonetouch.com. Inoltre, sul sito Web è possibile trovare le risposte alle domande frequenti, aggiornare il software tramite ONE TOUCH Upgrade e molto altro.

ALCATEL onetouch

onetouch POP
5020X
5020D

ALCATEL onetouch

Nota:
Il presente manuale utente è dedicato ai modelli one touch 5020X/one touch 5020D, con le informazioni relative alla funzione SIM ove pertinenti.

Indice

Precauzioni d'impiego 4

Informazioni generali 12

1 Il telefono 14
1.1 Tasti e connettori 14
1.2 Primi passi 17
1.3 Schermata Home 21
1.4 Elenco di applicazioni e widget 31

2 Scrittura 32
2.1 Utilizzo della tastiera a schermo 32
2.2 Modifica del testo 34

3 Telefonate, Chiamate e Contatti 35
3.1 Telefono 35
3.2 Registro delle chiamate 42
3.3 Persone 42

4 Messaggi, Email 50
4.1 Messaggi 50
4.2 Gmail/Email 58
4.3 Google Talk 63

5 Calendario, Sveglia e Calcolatrice 67
5.1 Calendario 67
5.2 Sveglia 69
5.3 Calcolatrice 71

6 Connessione 73
6.1 Connessione a Internet 73
6.2 Browser 76
6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth 83
6.4 Connessione a un computer 85
6.5 Condivisione della connessione dati mobile del telefono 85
6.6 Connessione a reti private virtuali 87
6.7 Configurazione di chiamate Internet (SIP) 88

7 Google Play Store 90
7.1 Individuare l'elemento da scaricare e installare 90
7.2 Download e installazione 91
7.3 Gestire i download 93

8 Applicazioni multimediali 95
8.1 Fotocamera 95
8.2 Galleria 98
8.3 YouTube 101
8.4 Musica 102
8.5 Video player 104

9 Google Maps 105
9.1 Informazioni sulla posizione 105
9.2 Ricercare una posizione 106
9.3 Aggiungere una posizione agli Speciali 106
9.4 Ottenere indicazioni stradali per tragitti a piedi, con il trasporto pubblico o in auto 107
9.5 Disposizione dei livelli 109
9.6 Iscriversi a Latitude per la visualizzazione e la condivisione di posizioni degli amici 110

10 Altro 113
10.1 File Manager 113
10.2 Registratore audio 113
10.3 Radio 114

10.4 Installazione guidata 115
10.5 Aiuto Alcatel 116
10.6 Altre applicazioni 116
11 Impostazioni 117
11.1 Wireless e reti 117
11.2 Dispositivo 120
11.3 Personale 124
11.4 Account 133
11.5 Sistema 133
12 Servizi supplementari del telefono 140
12.1 ONE TOUCH Manager 140
12.2 Aggiornamento 141
13 Garanzia del telefono 143
14 Accessori 145
15 Problemi e soluzioni 146
16 Specifiche 151

SAR

www.sar-tick.com

Il presente prodotto è conforme alle soglie SAR nazionali in vigore pari a 2 W/kg. I valori massimi SAR specifici sono riportati alla pagina 8 del presente manuale.

Se si porta il prodotto indosso o in caso di utilizzo a contatto con il corpo, usare un accessorio omologato come una custodia o, in caso contrario, mantenere una distanza di 1,5 cm dal corpo per garantire la conformità ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze (RF). Si tenga presente che il prodotto potrebbe trasmettere anche se non è in corso una chiamata.

Precauzioni d'impiego .....

Prima di utilizzare il telefono, leggere il seguente capitolo con attenzione. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso del telefono errato o non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale.

• SICUREZZA ALL'INTERNO DEL VEICOLO:

In seguito a recenti studi in cui viene dimostrato che l'uso del cellulare durante la guida rappresenta un reale fattore di rischio, anche quando è associato a dispositivi Viva Voce (kit veicolare, auricolare e così via), si raccomanda ai conducenti di non utilizzare il cellulare quando il veicolo non è parcheggiato.

Durante la guida, non utilizzare il telefono e l'auricolare per ascoltare la musica o la radio. L'uso del telefono può essere pericoloso ed è proibito in alcune aree.

Il telefono acceso emette delle radiazioni che potrebbero interferire con il funzionamento dei sistemi elettronici del veicolo, come il sistema di controllo dei freni (ABS) o l'Airbag. Per evitare qualsiasi problema:

- non appoggiare il telefono sul cruscotto o nella zona di apertura dell'airbag,
- verificare presso il fornitore o il costruttore dell'automezzo che il cruscotto sia ben protetto dalle interferenze elettromagnetiche.

• CONDIZIONI DI UTILIZZO:

Si consiglia di spegnere ogni tanto il cellulare al fine di ottimizzarne le prestazioni.

Spegnere il cellulare prima di salire in aereo.

Spegnere il cellulare in ambiente ospedaliero, fatta eccezione per le zone riservate allo scopo. Come molti altri apparecchi di uso comune, il cellulare può interferire con il funzionamento di dispositivi elettrici, elettronici o che utilizzano radiofrequenze.

Spegnere il cellulare in prossimità di gas o liquidi infiammabili. Rispettare scrupolosamente tutti i segnali e le istruzioni affisse nei depositi di carburante, stazioni di rifornimento, impianti chimici e in tutti i luoghi ove esistano rischi di esplosione.

Il telefono, quando acceso, va tenuto ad almeno 15 cm da dispositivi medicali quali pacemaker, protesi acustiche, pompe per insulina e così via. In particolare, durante la conversazione, utilizzare il telefono tenendolo appoggiato all'orecchio opposto rispetto all'eventuale dispositivo medicale.

Per evitare ogni problema all'udito, rispondere alla chiamata prima di appoggiare il cellulare all'orecchio. Allontanare il cellulare dall'orecchio quando si usa il Viva Voce poiché il volume amplificato potrebbe causare danni all'udito.

Non lasciare il telefono in uso ai bambini senza la sorveglianza di un adulto.

Fare attenzione durante il riposizionamento della cover, poiché il cellulare potrebbe contenere sostanze causa di possibili reazioni allergiche.

Maneggiare sempre con cura il cellulare e tenerlo in luoghi puliti e privi di polvere.
Non esporre il telefono a condizioni meteorologiche e ambientali sfavorevoli (umidità, pioggia, infiltrazione di liquidi, polvere, aria di maree così via). I limiti di temperatura raccomandati dal costruttore vanno da -10°C a +55°C.
Oltre i 55°C il display potrebbe risultare di difficile lettura, si tratta tuttavia di un fenomeno temporaneo e non grave.
I numeri per le chiamate di emergenza possono non essere raggiungibili su tutte le reti cellulari. Non si deve fare affidamento unicamente sul proprio cellulare per effettuare chiamate di emergenza.
Non aprire, smontare o cercare di riparare da soli il telefono.
Non lasciar cadere, lanciare o cercare di piegare il telefono.
Non verniciarlo.
Non utilizzare il telefono se il vetro dello schermo è danneggiato, rotto o scheggiato per evitare qualsiasi lesione.
Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie e accessori raccomandati da TCT Mobile Limited e dalle relative affiliate e compatibili con il modello di telefono in uso. TCT Mobile Limited e affiliate declinano ogni responsabilità per danni causati dall'uso di batterie o caricabatterie non compatibili.
Assicurarsi di eseguire copie di back-up o tenere copie manoscritte di tutte le informazioni importanti contenute nel cellulare.
Alcune persone soffrono di epilessia fotosensibile o di perdita dei sensi di fronte a luci lampeggianti o quando giocano con i videogame. Tali incidenti possono sopravvenire anche in persone che non abbiano mai avuto prima episodi epilettici o perdita di conoscenza. In caso di disturbi precedenti o di casi fra i membri della famiglia, parlarne al proprio medico prima di giocare con i videogame o di attivare funzioni del telefono con luci lampeggianti.
I genitori devono sorvegliare i bambini quando giocano con i videogame o usano funzioni del cellulare con luci lampeggianti. Chiunque avverta i sintomi elencati di seguito deve smettere immediatamente di utilizzare il cellulare e rivolgersi a un medico: convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di conoscenza, movimenti involontari o disorientamento. Per limitare il rischio di tali sintomi, si consiglia di prendere le precauzioni seguenti:
- Non giocare o utilizzare funzioni con luci lampeggianti se si è stanchi o si ha sonno.
- Rispettare come minimo una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.
- Giocare in ambienti ben illuminati.
- Tenersi distanti il più possibile dallo schermo.
- Se si avverte una sensazione di stanchezza o dolore a mani, polsi o braccia durante il gioco, smettere di giocare e riposarsi alcune ore prima di riprendere.

- Se la sensazione di dolore a mani, polsi o braccia persiste durante o dopo il gioco, rivolgersi a un medico.

Mentre si gioca, si potrebbe avvertire un certo disagio a livello di mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Per evitare problemi quali tendiniti, sindrome del tunnel carpale o altri disturbi scheletro muscolari seguire le raccomandazioni elencate.

PROTEGGI IL TUO UDITO

Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio a livelli di volume elevati per lunghi periodi di tempo. Prestare attenzione quando si tiene il dispositivo vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

• RISERVATEZZA:

Si tenga presente che è obbligatorio rispettare le leggi e le norme in vigore nel proprio paese o nel paese in cui si utilizza il telefono nel caso di acquisizione di fotografie e registrazione di video o suoni mediante il cellulare. Secondo tali leggi e norme, potrebbe essere severamente vietato scattare fotografie e/o registrare voci di altre persone o loro caratteristiche, nonché riprodurle e distribuirle in quanto considerato violazione della privacy. Spetta unicamente all'utente ottenere le autorizzazioni necessarie al fine di registrare conversazioni private o riservate o scattare foto di altre persone; il costruttore, il venditore o rivenditore del cellulare (incluso l'operatore) sono esenti da ogni responsabilità che potrebbe risultare da un uso non corretto del cellulare.

• BATTERIA:

Prima di estrarre la batteria dal telefono, assicurarsi che il telefono sia spento.
Le precauzioni d'impiego per la batteria sono le seguenti:
- Non tentare di aprire la batteria (rischio di emanazioni di vapori tossici e di ustioni).
- Non perforare, smontare o provocare cortocircuiti.
- Non bruciare la batteria usata, non gettarla fra i rifiuti domestici e non esporla a temperature superiori a 60°C.

Le batterie devono essere smaltite conformemente alle leggi in vigore sulla tutela dell'ambiente. Utilizzare la batteria esclusivamente per lo scopo per cui è stata progettata. Non utilizzare mai batterie danneggiate o non raccomandate da TCT Mobile Limited e/o affiliate.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Nei paesi membri dell'Unione Europea:

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente.

Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo devono essere portati presso gli appositi punti di raccolta.

Nei paesi non membri dell'Unione Europea:

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA DI TIPO ERRATO. LE BATTERIE USATE VANNO ELIMINATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.

• CARICABATTERIE

I caricabatterie collegati alla rete elettrica devono funzionare ad una temperatura ambiente tra 0 °C e 40 °C.

I caricabatterie del cellulare sono in conformità con le norme di sicurezza per le apparecchiature informatiche e per le macchine per ufficio. Sono inoltre conformi alla direttiva sull'ecodesign 2009/125/CE. In funzione delle diverse norme elettriche in vigore nei vari paesi, il caricabatterie acquistato in un paese potrebbe non funzionare in un altro paese. Essi sono destinati unicamente a tale uso.

• ONDE RADIOELETTRICHE:

La prova di conformità alle normative internazionali (ICNIRP) o alla direttiva europea 1999/5/CE (R&TTE) è una condizione indispensabile per la commercializzazione di tutti i modelli di telefoni cellulari. La protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona, costituisce un aspetto essenziale di tali normative o della direttiva.

IL PRESENTE DISPOSITIVO È CONFORME ALLE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI IN MATERIA DI ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIOELETTRICHE.

Il presente dispositivo mobile è un ricetrasmettitore radio. È stato progettato in modo da non superare i limiti per l'esposizione alle onde radioelettriche (campi elettromagnetici delle radiofrequenze) raccomandati dalle linee guida internazionali. Le linee guida sono state sviluppate da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP) e prevedono un importante margine di sicurezza atto a garantire la sicurezza di tutti, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le linee guida in materia di esposizione alle onde radioelettriche utilizzano un'unità di misura chiamata Tasso Specifico di Assorbimento o "SAR" (Specific Absorption Rate). La soglia SAR per i dispositivi mobili è pari a 2 W/kg.

I test per i livelli di SAR vengono eseguiti impiegando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Di seguito sono riportati i valori massimi SAR ai sensi delle linee guida ICNIRP per il presente modello:

ONE TOUCH 5020X:

Valori massimi SAR per questo modello e relative condizioni di registrazione.		
SAR testa	GSM 900 + Wi-Fi + Bluetooth	0,773 W/kg
SAR a contatto con il corpo	GSM 900 + Wi-Fi + Bluetooth	1,050 W/kg

ONE TOUCH 5020D:

Valori massimi SAR per questo modello e relative condizioni di registrazione.		
SAR testa	GSM 900 + Wi-Fi + Bluetooth	0,773 W/kg
SAR a contatto con il corpo	GSM 900 + Wi-Fi + Bluetooth	1,050 W/kg

L'effettivo livello di SAR del presente dispositivo durante l'uso è normalmente molto inferiore rispetto ai valori massimi sopra riportati. Questo perché, ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre le interferenze nella rete, la potenza operativa del dispositivo mobile viene automaticamente ridotta quando per la chiamata non è necessaria la massima potenza. Quanto più bassa è l'emissione di potenza del dispositivo, tanto minore sarà il relativo valore SAR.

Per l'utilizzo a contatto con il corpo, il test per i livelli SAR è stato eseguito ad una distanza di separazione di 1,5 cm. Per soddisfare i limiti delle linee guida per l'esposizione alle radiofrequenze RF durante l'utilizzo a contatto con il corpo, il dispositivo deve essere posizionato almeno a questa distanza dal corpo. Se il dispositivo non viene utilizzato con un accessorio omologato, assicurarsi che il prodotto alternativo in uso non contenga parti metalliche e che consenta di posizionare il telefono alla distanza indicata dal corpo.

Organizzazioni quali la World Health Organization e la US Food and Drug Administration hanno dichiarato che se le persone sono preoccupate e vogliono ridurre la loro esposizione, possono utilizzare un dispositivo viva voce per tenere il telefono lontano dalla testa e dal corpo durante le chiamate, oppure possono diminuire la quantità di tempo trascorso al telefono.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.alcatelonetouch.com

Ulteriori informazioni sui campi elettromagnetici e la salute pubblica sono disponibili su Internet all'indirizzo: http://www.who.int/peh-emf.

Il cellulare è dotato di un'antenna integrata. Si raccomanda di non toccarla o deteriorarla se si vuole mantenere una qualità di ricezione ottimale in conversazione.

I cellulari offrono un'ampia gamma di funzioni e possono essere utilizzati in posizioni diverse da quella normale accanto all'orecchio. In tali circostanze, il cellulare risulta compatibile con le linee guida se utilizzato con l'auricolare o il cavo dati USB. Se viene utilizzato un altro accessorio, accertarsi che sia privo di metallo e di posizionarlo ad almeno 1,5 cm di distanza dal corpo.

• Informazioni sulla regolamentazione

Le seguenti certificazioni e comunicazioni si applicano in determinate regioni come indicato.

5020D:

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

Dichiarazione di conformità CE

Prodotto: Stazione portatile HSDPA/HSUPA/UMTS Dual Band/GSM Quad Band con tecnologia Bluetooth, Wifi e radio FM
Identificazione del prodotto:
ALCATEL ONE TOUCH 5020D tipo Megane 2 SIM UE

TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
France

Dichiara con esclusiva responsabilità che il prodotto citato in precedenza è conforme ai requisiti essenziali applicabili stabiliti dalla normativa 1999/5/CE e che sono state eseguite tutte le serie di prove radio previste. Procedura di valutazione della conformità: allegato IV della normativa.

Standard applicati:
- Articolo 3.1.a (protezione della salute e della sicurezza dell'utente)
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
  - EN 62209-1 (2006)
  - EN 62209-2 (2010)
  - EN 50 360: 2001/AC:2006, raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE (luglio 99)
- Articolo 3.1.b (requisiti di protezione relativi alla compatibilità elettromagnetica)
  - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 .1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11) , EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10)
- Articolo 3.2 (uso efficace dello spettro per evitare interferenze dannose)
  - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07) , EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1(2010-08).

Il presente prodotto è inoltre conforme ai requisiti applicabili delle seguenti normative:

- normativa 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica).
  - EN 55013:2001 /A2:2006
  - EN 55020:2007
- normativa 2011/65/UE (RoHS restrizione dell'utilizzo di determinate sostanze pericolose)

Questo prodotto può essere collegato a un comune caricabatterie per idlefono cellulare, conforme ai seguenti standard:
- EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

La conformità del presente prodotto è stata verificata dal seguente ente certificato della normativa 1999/5/CE

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
Numero di identificazione: 1588

CE 1588

Data :2013-03-12
Firma

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

Christophe Prem
TCT Mobile Europe SAS/Deputy General Manager EMEA

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret n 038 222 000 38 APE 4652Z

• LICENZE

Il Logo microSD è un marchio registrato.

La denominazione e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di TCT Mobile Limited e affiliate avviene sotto licenza. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

ONE TOUCH 5020X/ONE TOUCH 5020D Bluetooth QD ID B020261

TouchPal™ e CooTek™ sono marchi registrati di Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. e/o affiliate.

Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance.

Google, il logo Google, Android, il logo Android, Google Search ™, Google Maps™, Gmail ™, YouTube, Android Market, Google Latitude ™ e Google Talk ™ sono marchi di Google Inc.

L'utente ha acquistato un prodotto che utilizza i programmi open source (http://opensource.org/) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e initrd in codice oggetto e altri programmi open source in base alla licenza GNU General Public License e alla Licenza Apache.

Forniremo una copia completa dei corrispondenti codici sorgente su richiesta entro un periodo di tre anni dalla data di distribuzione del prodotto da parte di TCT.

È possibile scaricare i codici sorgente dal sito Web http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/. La fornitura del codice sorgente via Internet è gratuita.

Informazioni generali.....

- **Sito Web:** www.alcatelonetouch.com
- **Numero Hot Line:** consultare l'opuscolo "TCT Mobile Services" oppure il nostro sito Internet.
- **Indirizzo:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Nel nostro sito Web, è possibile consultare la sezione relativa alle domande frequenti (FAQ) oppure inviarci eventuali domande via e-mail.
La versione elettronica della presente guida è disponibile in inglese e in altre lingue (in base alla disponibilità) sul nostro server all'indirizzo: **www.alcatelonetouch.com**
Questo telefono è un ricetrasmettitore che funziona su GSM in Quad-band con 850/900/1.800/1.900 MHz o su UMTS in Dual-band con 900/2.100 MHz.

CE 1588

Il marchio attesta che il telefono è conforme ai requisiti essenziali e alle altre norme relative della direttiva 1999/5/CE. L'esemplare integrale della Dichiarazione di Conformità del telefono può essere ottenuto tramite il nostro sito Web: www.alcatelonetouch.com.

Protezione antifurto (1)

Il cellulare è identificato da un numero IMEI (numero di serie del cellulare), che si trova sull'etichetta della confezione e nella memoria del telefono. Si raccomanda, al primo utilizzo del cellulare, di annotare il numero digitando * # 0 6 # e di conservarlo in luogo sicuro. Potrebbe essere richiesto dalla Polizia o dall'operatore in caso di furto. Grazie a tale numero sarà possibile bloccare totalmente il cellulare e quindi rendere impossibile qualsiasi uso da parte di terzi, anche in caso di sostituzione della scheda SIM.

(1) Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

Esenzione da responsabilità

Le eventuali discordanze fra le istruzioni del manuale e il funzionamento del cellulare dipendono dalla versione software del cellulare o dai servizi specifici dell'operatore.
TCT Mobile non potrà essere ritenuta legalmente responsabile per tali eventuali discordanze, né per le relative potenziali conseguenze di cui l'operatore si assumerà l'esclusiva responsabilità.
Il presente telefono potrebbe contenere materiali, tra cui applicazioni e software sotto forma di codice eseguibile o sorgente, inviati da terze parti per l'inserimento nel telefono stesso ("Materiali di terze parti"). Tutti i materiali di terze parti contenuti nel presente telefono sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia espressa o implicita, incluse le garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per uno scopo o uso specifico/applicazioni di terze parti, interoperabilità con altri materiali o applicazioni dell'acquirente e non violazione dei diritti d'autore. L'acquirente si impegna a riconoscere che TCT Mobile ha ottemperato a tutti gli obblighi in materia di qualità che le spettano in quanto fabbricante di dispositivi mobili e telefoni in conformità ai diritti di proprietà intellettuale. TCT Mobile non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problemi di funzionamento dei Materiali di terze parti su questo telefono o in interazione con altri eventuali dispositivi dell'acquirente. Nella misura massima consentita dalla legge, TCT Mobile declina qualsiasi responsabilità per eventuali richieste, domande, cause legali o azioni, e più specificamente, a titolo esemplificativo, per azioni in conseguenza di atti illeciti, per qualsiasi causa e ipotesi di responsabilità, derivanti dall'utilizzo, in qualunque modo, o dai tentativi di utilizzo dei Materiali di terze parti. Inoltre, i presenti Materiali di terze parti, che sono forniti gratuitamente da TCT Mobile, possono essere soggetti a futuri aggiornamenti e upgrade a pagamento; TCT Mobile declina ogni responsabilità relativamente a tali costi aggiuntivi che saranno esclusivamente a carico dell'acquirente. La disponibilità delle applicazioni può variare in base ai paesi in cui viene utilizzato il telefono ed agli operatori; in nessun caso l'elenco di eventuali applicazioni e software forniti con i telefoni potrà essere considerati come un impegno da parte di TCT Mobile; tale elenco resterà di natura puramente informativa per l'acquirente. Pertanto, TCT Mobile non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale indisponibilità di una o più applicazioni richieste dall'acquirente, poiché la relativa disponibilità dipende dal paese e dall'operatore dell'acquirente. TCT Mobile si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere in qualsiasi momento i Materiali di terze parti dal proprio telefono senza alcun preavviso; in nessun caso TCT Mobile potrà essere ritenuta responsabile dall'acquirente per eventuali conseguenze che tale rimozione potrebbe avere per lo stesso in merito all'uso o al tentato uso di tali applicazioni e Materiali di terze parti.

1 Il telefono .....

1.1 Tasti e connettori

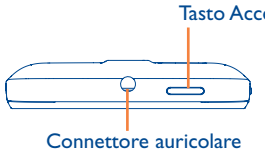

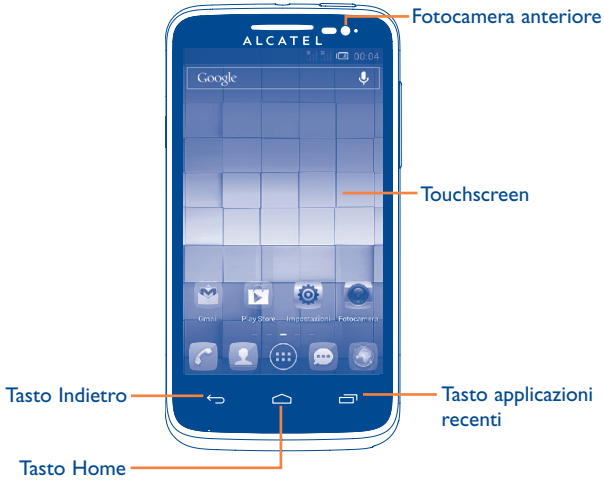

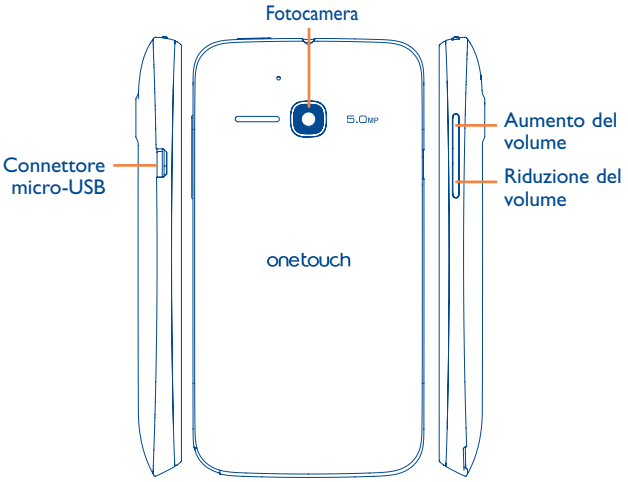

Tasto applicazioni recenti

- Apre un elenco di miniature delle applicazioni utilizzate di recente. Toccarlo per aprire un'applicazione. Farlo scorrere verso sinistra o verso destra per eliminare una miniatura dall'elenco.
- Toccare e tenere premuto: il tasto **Menu** per accedere a **Sfondo**, **Gestisci applicazioni** e **Impostazioni**.

Tasto Home

- Toccarlo per tornare alla schermata Home, quando si è all'interno di un'applicazione o in un'altra schermata.

Tasto Indietro

- Toccare per tornare alla schermata precedente o chiudere una finestra di dialogo, il menu opzioni, il riquadro delle notifiche e così via.

Questi tasti diventano visibili quando lo schermo si illumina.

Tasto Accensione

- Pressione semplice: Bloccare lo schermo/Attivare lo schermo
- Pressione prolungata: Visualizzare il menu a comparsa per selezionare Spegnimento/Riavvia/Modalità aereo/Avvio rapido Pressione prolungata: Accensione
- Pressione prolungata del tasto **Accensione** e del tasto di **Riduzione del volume** per acquisire uno screenshot.
- Premere per disattivare la suoneria di una chiamata in arrivo.
- Premere per terminare la conversazione corrente durante una chiamata.

Tasti volume

- In modalità di chiamata, regolano il volume dell'auricolare.
- In Modalità musica/video/streaming, regolano il volume della riproduzione.
- In modalità generale, regolano il volume della suoneria.
- Disattivano la suoneria di una chiamata in arrivo.
- In modalità Fotocamera, se utilizzati come tasti di acquisizione, consentono di scattare una foto e di avviare o arrestare la registrazione di un video.
- Premere per attivare lo schermo quando si disattiva durante una chiamata.

1.2 Primi passi

1.2.1 Messa in servizio

Rimozione e installazione della cover posteriore

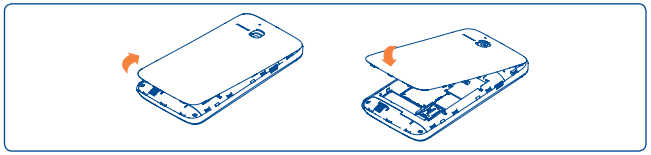

Inserimento ed estrazione della scheda SIM

Per utilizzare il telefono bisogna inserire la scheda SIM. Prima di inserire o rimuovere la scheda SIM, spegnere il telefono e rimuovere la batteria.

ONE TOUCH 5020X

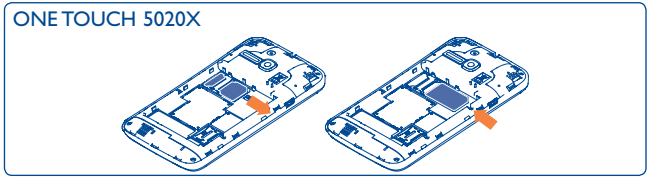

ONE TOUCH 5020D

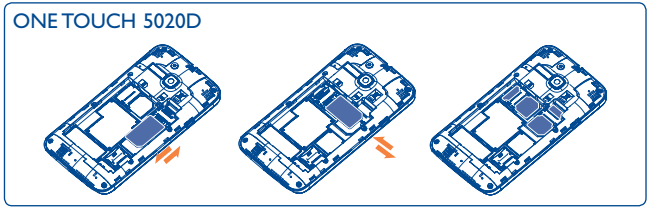

Per l'installazione, inserire la SIM1 nell'alloggiamento sul lato destro con il chip della SIM rivolto verso il basso, quindi inserire la SIM2 nell'alloggiamento sul lato sinistro con il chip della SIM rivolto verso il basso. Per rimuovere la scheda, premerla leggermente ed estrarla.

Per il modello dual SIM, entrambe le SIM, SIM1 e SIM2 possono supportare la rete 2G e 3G.

Installazione e rimozione della batteria

Prima di estrarre la batteria, spegnere il telefono.

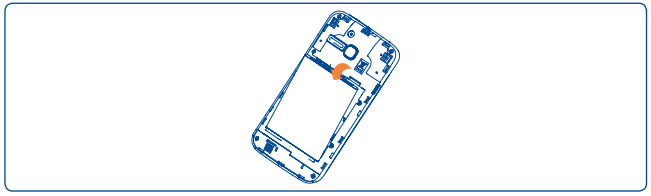

- Inserire la batteria fino a quando non scatta in posizione, quindi chiudere la cover del telefono.
- Rimuovere la cover, quindi estrarre la batteria.

Installazione e rimozione della scheda microSD

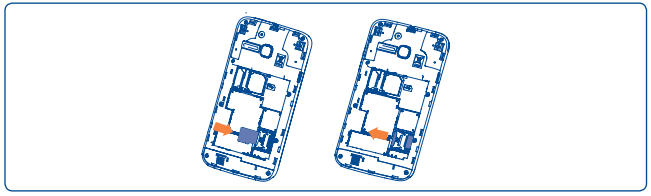

Inserire la scheda microSD esterna nel relativo alloggiamento con il contatto dorato rivolto verso il basso. Per rimuovere la scheda microSD esterna, premere leggermente e farla scivolare fuori.

Carica della batteria

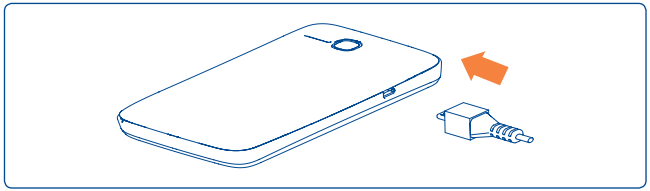

Collegare il caricabatterie al telefono. L'icona di carica appare a destra della barra di stato.

- Verificare che la batteria sia inserita correttamente prima di collegarla al caricabatterie.
- Al primo utilizzo del telefono, caricare completamente la batteria (circa 5 ore).

Si consiglia di caricare la batteria completamente ( ). Lo stato di carica è indicato dalla percentuale a schermo mentre il telefono è spento. La percentuale aumenta man mano che il telefono si ricarica.

La barra che indica lo stato di carica rimarrà immobile se la batteria è particolarmente consumata. Per ridurre il consumo di carica della batteria e lo spreco di energia, quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dalla presa; disattivare Wi-Fi, GPS, Bluetooth o le applicazioni in esecuzione in background quando non sono in uso, ridurre la durata della retroilluminazione e così via.

1.2.2 Accensione del telefono

Tenere premuto il tasto **Accensione** fino a quando il telefono si accende, se richiesto sbloccare il telefono (Scorrimento, PIN, password, sequenza), quindi confermare. Viene visualizzata la schermata Home.

Se non si conosce il codice PIN o lo si è dimenticato, rivolgersi all'operatore. Non conservare il codice PIN assieme al telefono. Conservare questa informazione in luogo sicuro quando non la si deve usare.

Impostare il telefono per la prima volta

Alla prima accensione del telefono sarà necessario impostare le seguenti opzioni:

- Toccare **Per iniziare**..., quindi selezionare la lingua del telefono.
- Il dispositivo ricerca automaticamente il servizio. Il processo di attivazione richiede alcuni minuti.
- Selezionare la tastiera di immissione, quindi toccare **Avanti**.
- Selezionare la SIM da utilizzare, quindi toccare **Avanti**.
- Impostare la data e il fuso orario. È inoltre possibile scegliere **Fuso orario automatico**, quindi toccare **Avanti**.
- **Configura il tuo account Google**: toccare **Imposta ora**. Se si possiede un account Google, toccare **Accedi**, quindi immettere nome utente e password. In caso di dimenticanza della password, accedere a http://www.google.com/ per recuperarla. Se non si possiede un account Google, viene richiesto di crearne uno toccando **Ottieni account**. Toccare **Non ora** per passare al punto successivo.
- Toccare **Avanti**. Viene visualizzata la schermata Impostazione completata. Toccare **Fine** per confermare.

Una volta acceso il telefono, è possibile stabilire la connessione a una rete Wi-Fi, senza una scheda SIM inserita (fare riferimento alla sezione "**6.1.2 Wi-Fi**"), per accedere all'account Google e per utilizzare alcune funzioni.

1.2.3 Spegnimento del telefono

Tenere premuto il tasto **Accensione** fino alla visualizzazione del menu a comparsa, selezionare **Spegni** e toccare **OK** per confermare.

1.3 Schermata Home

Nella schermata Home è possibile impostare tutti gli elementi (applicazioni, collegamenti, cartelle e widget) utilizzati più di frequente per accedervi rapidamente. Toccare il tasto **Home** per passare alla schermata Home.

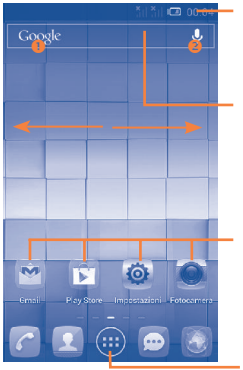

Barra di stato
- Indicatori di stato/notifica.
- Toccare e trascinare verso il basso per aprire il riquadro delle notifiche.

Barra di ricerca
- Toccare ❶ per accedere alla schermata di ricerca di testo.
- Toccare ❷ per accedere alla schermata di ricerca vocale.

Applicazioni della barra dei preferiti
- Toccare per accedere alle applicazioni.
- Tenere premuto per spostare o modificare le applicazioni.

Scheda Applicazione
- Toccare per aprire il menu principale.

La schermata Home è disponibile in un formato esteso per fornire ulteriore spazio per l'aggiunta di applicazioni, collegamenti e così via. Fare scorrere la schermata Home in senso orizzontale verso sinistra e verso destra per visualizzarne una panoramica completa. La linea di ordinamento bianca nella parte inferiore della schermata indica la schermata in fase di visualizzazione.

1.3.1 Utilizzo del touchscreen

Toccare

Per accedere a un'applicazione, toccarla con un dito.

Toccare e tenere premuto

Per accedere alle opzioni disponibili per l'impostazione dello sfondo, toccare e tenere premuta la schermata principale.

Trascinare

Appoggiare un dito su un elemento per trascinarlo in un'altra posizione.

Scorrimento

Fare scorrere un dito sul display per visualizzare applicazioni e pagine Web facendole scorrere verso l'alto o verso il basso.

Scorrimento rapido

Simile allo scorrimento, consente di spostarsi più rapidamente.

Riduci/Ingrandisci

Appoggiare le dita di una mano sulla superficie dello schermo, quindi avvicinarle o allontanarle per ridurre o ingrandire un elemento sullo schermo.

Rotazione

È possibile modificare automaticamente l'orientamento del display da verticale a orizzontale facendo ruotare il telefono verso sinistra per ottimizzare la visualizzazione del display.

1.3.2 Barra di stato

Nella barra di stato vengono visualizzate informazioni sullo stato del telefono (lato destro) e sulle notifiche (lato sinistro).

Icone di stato

Per il modello dual SIM, le icone di stato relative alla SIM1 o alla SIM2 saranno identificate da un colore predefinito dall'utente.

	GPRS connesso		Roaming
	GPRS in uso		Nessuna scheda SIM inserita
	EDGE connesso		Modalità vibrazione
	EDGE in uso		Suoneria disattivata
	3G connesso		Microfono del telefono disattivato
	3G in uso		Batteria quasi scarica
	Connessione a una rete Wi-Fi		Livello della batteria basso
	Bluetooth attivato		Batteria parzialmente scarica
	Connessione a un dispositivo Bluetooth		Batteria carica
	Modalità aereo		Batteria in carica
	Sveglia impostata		Auricolare collegato
	Ricezione in corso di dati sulla posizione dal GPS		Nessun segnale (grigio)
	GPS attivato		Potenza del segnale (blu)

Icone di notifica

	Nuovo SMS o MMS		Chiamata persa
	Problema nella consegna di SMS o MMS		Chiamata in attesa
	Nuovo messaggio Google Talk		Trasferimento chiamata attivato
	Nuovo messaggio in segreteria		Caricamento di dati in corso
	Evento imminente		Download di dati in corso
	Sincronizzazione di dati in corso		Download terminato
	Riproduzione di un brano in corso		Selezionare modalità di inserimento
	Errore screenshot		È disponibile una rete Wi-Fi aperta
	Tethering USB attivato		Telefono collegato tramite cavo USB
	Hotspot Wi-Fi portatile attivato		Radio attivata
	Screenshot acquisito		Aggiornamento di sistema disponibile
	Soglia di utilizzo dati del gestore quasi raggiunta o superata		Connesso a VPN
	Chiamata in corso		Disconnesso da VPN
	Chiamata con auricolare Bluetooth in corso		

Riquadro delle notifiche

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il riquadro delle notifiche. Toccare e trascinare verso l'alto per chiudere il riquadro. Dal riquadro delle notifiche, è possibile aprire gli elementi e i promemoria indicati dalle icone di notifica o visualizzare le informazioni relative al servizio wireless.

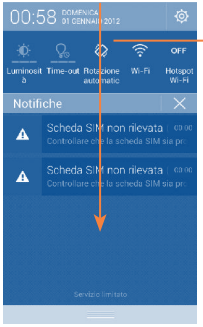

Barra delle impostazioni rapide

- Toccare per attivare/disattivare le funzioni o cambiare la modalità.
- Scorrere verso sinistra e verso destra per visualizzare altre impostazioni.

Toccare una notifica e trascinarla verso sinistra per eliminarla.

Toccare l'icona per cancellare tutte le notifiche di eventi (le altre notifiche verranno mantenute).

Toccare l'icona Impostazioni per accedere a **Impostazioni**.

Una volta inserita la scheda SIM è possibile trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche anche con lo schermo bloccato.

1.3.3 Barra di ricerca

Il telefono fornisce una funzione di ricerca che consente di individuare informazioni all'interno di applicazioni, nel telefono o sul Web.

❶ Ricerca per testo

- Toccare la barra di ricerca nella schermata Home.
- Immettere il testo/la frase da ricercare.
- Toccare il tasto **Invio/Cerca** sulla tastiera per effettuare una ricerca sul Web.

❷ Ricerca vocale

- Toccare sulla barra di ricerca per visualizzare una schermata di dialogo.
- Pronunciare la parola/la frase da ricercare. Viene visualizzato un elenco dei risultati di ricerca nel quale effettuare la selezione.

1.3.4 Blocco/Sblocco dello schermo

Per proteggere il telefono e la privacy, è possibile bloccare la schermo del telefono scegliendo lo scorrimento o creando una serie di sequenze, PIN o password.

Per creare una sequenza di sblocco (fare riferimento alla sezione "Blocco schermo" per dettagli sulle impostazioni)

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare per accedere alla schermata Impostazioni, quindi toccare **Protezione\ Configura blocco schermo\Pattern**.
- Creare una propria sequenza.

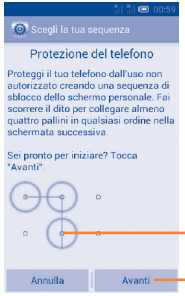
Scegli la tua sequenza
Protezione del telefono
Proteggi il tuo telefono dall'uso non autorizzato creando una sequenza di sblocco dello schermo personale. Fai scorrere il dito per collegare almeno quattro pallini in qualsiasi ordine nella schermata successiva.
Sei pronto per iniziare? Tocca "Avanti".
Annulla
Avanti

Disegnare la sequenza di sblocco

Toccare per confermare la sequenza di sblocco

Per creare un PIN/una password di sblocco schermo

- Toccare **Impostazioni\Protezione\Configura blocco schermo\ PIN o Password.**
- Impostare il PIN o la password.

Per bloccare lo schermo del telefono

Premere una volta il tasto **Accensione** per bloccare lo schermo.

Per sbloccare lo schermo del telefono

Premere una volta il tasto di accensione per accendere lo schermo, inserire la sequenza di sblocco creata oppure immettere il PIN o la password per sbloccare lo schermo.

Se è stato scelto lo **scorrimento** come blocco dello schermo, toccare e trascinare verso il basso l'icona , , per sbloccare lo schermo e trascinare verso il basso l'icona per accedere rispettivamente a fotocamera, messaggi, telefono.

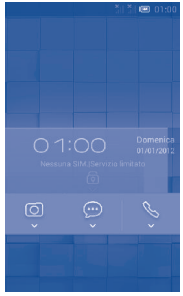

1.3.5 Personalizzazione della schermata Home

Aggiungi

Toccare la scheda applicazioni , toccare e tenere premuti un'applicazione o un widget per attivare la modalità di spostamento, quindi trascinare l'elemento in una delle schermate Home.

Durante l'aggiunta di un'applicazione alla schermata Home, trascinarla sopra l'icona **Informazioni applicazione** per visualizzarne le informazioni dettagliate. Se l'applicazione è stata scaricata, trascinarla sopra l'icona **Disinstalla** per disinstallarla direttamente.

Riposizionamento

Toccare e tenere premuto un elemento da riposizionare per attivare la modalità di spostamento, trascinare l'elemento sulla posizione desiderata, quindi rilasciare. È possibile spostare elementi sia nella schermata Home che nella Barra dei preferiti. Tenere premuta l'icona sul bordo sinistro o destro del display per trascinare l'elemento in un'altra schermata Home.

Rimuovi

Toccare e tenere premuto l'elemento da eliminare per attivare la modalità di spostamento, trascinare l'elemento verso l'alto sopra l'icona **Rimuovi**, quindi rilasciarlo dopo che l'elemento è diventato rosso.

Creazione di cartelle

Per ottimizzare l'organizzazione degli elementi (collegamenti o applicazioni) nella schermata Home e nella Barra dei preferiti, è possibile aggiungerli a delle cartelle, impilandoli uno sull'altro. Per rinominare una cartella, è sufficiente aprirla e toccare la barra del titolo della cartella per immettere il nuovo nome.

Personalizzazione dello sfondo

Toccare e tenere premuto un punto vuoto. Viene visualizzata una finestra pop-up nominata **Scegli sfondo da** con una gamma di opzioni. **Galleria** include le fotografie scattate, ritagliate o scaricate. **Sfondi live** include un elenco scorrevole di sfondi animati. **Sfondo video** include video preimpostati nel telefono, video memorizzati nella scheda SD e nella fotocamera. **Sfondi** include tutti gli sfondi preimpostati nel telefono. Scorrere verso destra e sinistra per individuare l'immagine desiderata, toccare **Imposta sfondo** per confermare.

1.3.6 Scheda Applicazione

Toccare nella schermata Home per visualizzare l'elenco delle applicazioni e dei widget.

Per tornare alla schermata Home, toccare il tasto **Home**.

Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente

Per visualizzare le applicazioni utilizzate di recente, toccare il tasto **Applicazioni recenti**. Per aprire un'applicazione, toccare la relativa miniatura nella finestra. Per eliminare una miniatura, toccarla e trascinarla verso sinistra o destra. È inoltre possibile toccare e tenere premuta l'applicazione, quindi toccare **Rimuovi dall'elenco** per eliminarla.

1.3.7 Regolazione del volume

Uso del tasto del volume

Premere il tasto **Volume** per regolare il volume. Per attivare la modalità vibrazione, premere il tasto di **Riduzione del volume** fino a quando il telefono vibra. Premere ancora una volta il tasto di **Riduzione del volume** per attivare la modalità Silenzioso.

Uso del menu Impostazioni

Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare per accedere alla schermata Impostazioni, quindi toccare **Profili audio\ Volume** per impostare il volume della riproduzione, della suoneria, dell'allarme e così via in base alle preferenze personali.

1.4 Elenco di applicazioni e widget

Questo elenco contiene tutte le applicazioni e i widget preinstallati o installati dall'utente nel telefono.

Per accedere all'elenco, toccare nella schermata Home.

Toccare il tasto **Home** o il tasto **Indietro** per tornare alla schermata Home.

Scorrere verso sinistra e verso destra per visualizzare tutte le applicazioni e i widget. Toccare **APPLICAZIONI** o **WIDGET** per accedere direttamente alla categoria. Toccare l'icona per accedere a **Google Play Store**.

2 Scrittura .....

2.1 Utilizzo della tastiera a schermo

Impostazioni della tastiera a schermo

Nell'elenco delle applicazioni, **Impostazioni\Lingua e immissione**, toccare l'icona **Impostazioni** a destra di **Tastiera Android**. Sono disponibili svariate impostazioni per la selezione.

Regolazione dell'orientamento della tastiera a schermo

Ruotare il telefono in senso orizzontale o verticale per regolare l'orientamento della tastiera a schermo. È inoltre possibile effettuare la regolazione modificando le impostazioni (nell'elenco delle applicazioni, toccare **Impostazioni\Display\Orientamento**).

2.1.1 Tastiera Android

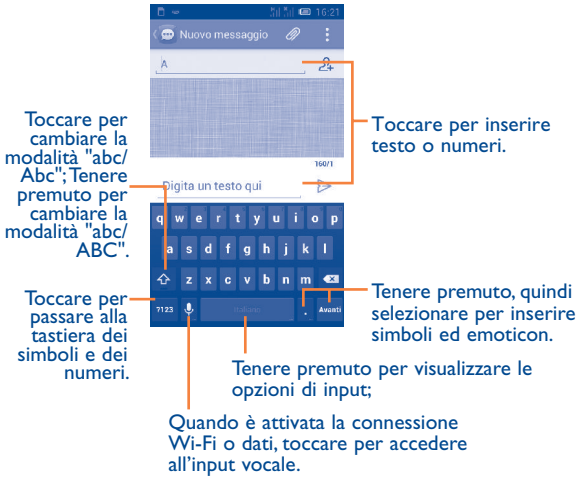
Nuovo messaggio
Digita un testo qui
Toccare per cambiare la modalità "abc/Abc"; Tenere premuto per cambiare la modalità "abc/ABC".
Toccare per passare alla tastiera dei simboli e dei numeri.
Toccare per inserire testo o numeri.
Tenere premuto, quindi selezionare per inserire simboli ed emoticon.
Tenere premuto per visualizzare le opzioni di input;
Quando è attivata la connessione Wi-Fi o dati, toccare per accedere all'input vocale.

Per mostrare il tasto Impostazioni , toccare **Impostazioni\Lingua e immissione\Impostazioni tastiera Android**, quindi selezionare **Mostra tasto Impostazioni**.

2.2 Modifica del testo

È possibile modificare il testo digitato.

- Tenere premuto o toccare due volte l'area del testo che si desidera modificare.
- Trascinare le dita per modificare la selezione evidenziata.
- Verrà visualizzato l'elenco delle opzioni illustrato sotto, con le icone da sinistra a destra **Seleziona tutto** , **Taglia** , **Copia** e **Incolla** .
- Toccare l'icona oppure toccare un punto vuoto della schermata per tornare indietro.

È inoltre possibile immettere nuovo testo

- Toccare dove si desidera digitare oppure toccare e tenere premuto un punto vuoto. Il cursore lampeggia e viene visualizzata la scheda. Trascinare la scheda per spostare il cursore.
- Se è stato selezionato un testo, toccare la scheda per visualizzare l'icona **INCOLLA E SOSTITUISCI** che permette di incollare il testo precedentemente copiato o sostituire altro testo.

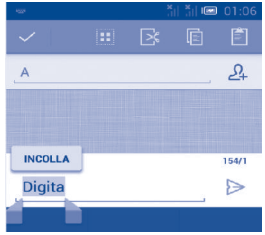

3 Telefonate, Chiamate e Contatti .....

3.1 Telefono .....

3.1.1 Esecuzione di una chiamata

È possibile avviare una chiamata in modo semplice utilizzando il menu **Telefono**.

Toccare la scheda Applicazione nella schermata Home e selezionare **Telefono**.

Toccare e tenere premuto per accedere alla segreteria
Far scorrere per accedere a **Chiamate** e **Contatti**.
Toccare per ricercare contatti
Toccare per accedere a **Composizione rapida, Persone, Impostazioni**

Immettere il numero desiderato mediante la tastiera o selezionare un contatto da Contatti o Chiamate scorrendo o toccando le schede, quindi toccare per effettuare una chiamata.

È possibile salvare il numero inserito nei **Contatti** toccando l'icona Menu e quindi **Aggiungi a contatti**.

In caso di errore, è possibile cancellare i caratteri errati toccando .

Per terminare una chiamata, toccare o il tasto **Accensione**.

Chiamate internazionali

Per digitare una chiamata internazionale, toccare e tenere premuto per immettere "+", quindi immettere il prefisso internazionale seguito dal numero telefonico completo, infine toccare .

Chiamate di emergenza

Se il telefono dispone della copertura di rete, digitare il numero di emergenza e toccare per effettuare la chiamata di emergenza. Questa operazione è possibile anche in assenza di scheda SIM e senza digitare il codice PIN.

3.1.2 Risposta o rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata

- Trascinare l'icona verso destra per rispondere alla chiamata.
- Trascinare l'icona verso sinistra per rifiutare la chiamata.

- Trascinare l'icona verso l'alto per rifiutare la chiamata inviando un messaggio predefinito.

Per disattivare la suoneria delle chiamate in arrivo, premere il tasto **Aumento/riduzione del volume** oppure capovolgere il telefono se è attivata l'opzione **Capovolgi per disat. suoneria**. Per attivare l'opzione, toccare **Impostazioni\Gesti\Capovolgi per disat. suoneria** oppure toccare **Telefono\Impostazioni\Altre impostazioni\Capovolgi per disat. suoneria**.

3.1.3 Chiamare la segreteria

La messaggeria vocale è fornita dalla rete affinché nessuna chiamata venga perduta. Funziona come una segreteria telefonica consultabile in qualsiasi momento.

Per accedere alla segreteria telefonica, toccare e tenere premuto sulla scheda **Telefono**.

Per impostare il numero di segreteria telefonica, toccare l'icona Menu e toccare **Impostazioni\Impostazioni chiamate\Chiamata vocale\Segreteria.**

Se si riceve un messaggio, l'icona della segreteria viene visualizzata nella barra di stato. Aprire il riquadro delle notifiche e toccare **Nuovo msg vocale**.

3.1.4 Durante una chiamata

Durante la conversazione è possibile regolare il volume tramite il tasto di **Aumento/riduzione del volume**.

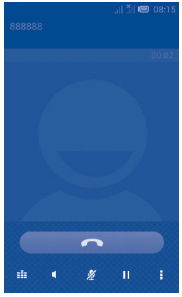

Toccare per mettere in attesa la chiamata corrente. Toccare di nuovo questa icona per riprendere la chiamata.

Toccare per visualizzare il tastierino numerico Dialpad.

Toccare per terminare la chiamata in corso.

Toccare l'icona Menu per selezionare **Aggiungi chiamata** oppure **Avvia registrazione**.

Toccare per disattivare il microfono durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per riattivare il microfono durante la chiamata.

Toccare per attivare l'audio durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per disattivare l'audio.

Per evitare pressioni accidentali del touchscreen durante la chiamata, lo schermo viene bloccato automaticamente quando l'utente avvicina il telefono all'orecchio e viene sbloccato non appena il telefono viene allontanato da tale posizione.

3.1.5 Impostazioni chiamate

Toccare l'icona Menu e **Impostazioni** nella schermata Componi. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Chiamata vocale

- **Segreteria**

Servizio di segreteria	Consente di aprire una casella di dialogo in cui è possibile selezionare il servizio di segreteria del proprio gestore o un altro servizio.
Impostazioni segreteria	Se si utilizza il servizio di segreteria del proprio gestore, consente di aprire una casella di dialogo in cui è possibile inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi in segreteria. È possibile inserire una virgola (,) per inserire una pausa nel numero, ad esempio per aggiungere una password dopo il numero di telefono.

- **Numero prefisso IP**

Toccare per impostare il numero di prefisso, toccare OK per confermare, toccare Annulla per annullare.

- **Deviazione chiamate**

Toccare per configurare la modalità di inoltro delle chiamate quando il telefono è occupato, irraggiungibile o in caso di mancata risposta.

- **Impostazioni aggiuntive**

ID chiamante	Apre una casella di dialogo in cui è possibile impostare se visualizzare o meno il proprio numero di telefono quando si effettuano le chiamate.
Avviso di chiamata	Selezionare la casella per ricevere una notifica di una nuova chiamata in entrata.
Stato di chiamata in attesa	Toccare per visualizzare lo stato della chiamata in attesa, se disponibile.

Videochiamata [1]

• **Sostituzione video locale**	È possibile scegliere un'immagine dalla propria raccolta e visualizzarla quando la telecamera non è raggiungibile.
• **Mostra video peer**	Selezionare la casella di controllo per visualizzare l'immagine che sostituisce il video peer quando non è disponibile.
• **Sostituzione video peer**	Per impostare un'immagine da visualizzare quando il video peer non è disponibile.
• **Attiva telecamera posteriore**	Selezionare la casella di controllo per attivare la telecamera posteriore durante una videochiamata.
• **Video peer più grande**	Toccare per attivare una visualizzazione di dimensioni maggiori del peer.
• **Passaggio automatico**	Selezionare la casella di controllo per attivare il passaggio alla chiamata vocale automaticamente.

[1] A seconda del modello.

• **Videochiamata in uscita**	Toccare per visualizzare il video locale quando si effettua una chiamata.
• **Videochiamata in arrivo**	Toccare per visualizzare il video locale quando si riceve una chiamata.
• **Inoltro videochiamate**	Toccare per configurare la modalità di inoltro delle chiamate quando il telefono è occupato, irraggiungibile o in caso di mancata risposta.
• **Blocco videochiamate**	Accedere per annullare i tipi di videochiamata e modificare la password di blocco.

- **Impostazioni aggiuntive videochiamate**

ID chiamante	Apre una finestra di dialogo in cui è possibile impostare se visualizzare o meno il proprio numero di telefono quando si effettuano le chiamate.
Avviso di chiamata	Selezionare la casella di controllo per ricevere una notifica di una nuova chiamata in entrata.
Stato di chiamata in attesa	Toccare per visualizzare lo stato della chiamata in attesa, se disponibile.

Chiamata Internet

Per ulteriori informazioni sulle chiamate via Internet, fare riferimento alla sezione **6.7 Configurazione di chiamate Internet (SIP)**.

Altre impostazioni

- **Numeri selezione fissa**

Numeri selezione fissa (FDN) è una modalità di servizio SIM che limita le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici. Tali numeri vengono aggiunti all'elenco FDN. L'applicazione più comune di FDN è quella dei genitori che desiderano limitare i numeri telefonici accessibili dai bambini.

Per motivi di sicurezza, per attivare i numeri FDN viene richiesto di immettere un PIN2 per la SIM, acquisibile in genere dal fornitore di servizi o dal produttore della SIM.

Promemoria durata

Selezionare la casella di controllo per attivare il promemoria durata al cinquantesimo secondo di ogni minuto durante una chiamata.

Promemoria a vibrazione

Selezionare la casella di controllo per attivare la vibrazione quando la chiamata è collegata.

Riduz. rumore doppio mic.

Selezionare la casella di controllo per attivare il doppio microfono per la riduzione del rumore.

Attiva smart calling

Selezionare la casella di controllo per attivare una smart calling.

Pulsante On termina chiamata

Selezionare la casella di controllo per terminare una chiamata premendo il tasto di accensione.

Risposte rapide

Toccare per modificare le risposte rapide che verranno utilizzate quando si rifiuta una chiamata con messaggi.

3.2 Registro delle chiamate

È possibile accedere alla memoria delle chiamate toccando nella schermata Componi. Toccare sulla destra del contatto/numero per effettuare una chiamata direttamente. Il registro contiene tre tipi di chiamate:

- Chiamate perse
- Chiamate in uscita
- Chiamate in arrivo

Toccare le icone in alto sopra le chiamate per passare da un tipo di chiamata all'altro.

Toccare un contatto o numero per visualizzare le relative informazioni o ulteriori operazioni.

È possibile visualizzare informazioni dettagliate su una chiamata, avviare una nuova chiamata o inviare messaggi a un numero o contatto, oppure aggiungere un numero a **Persone** (disponibile solo per i numeri telefonici non salvati) e così via.

Toccare la foto per aprire il riquadro Contatto rapido.

Per cancellare tutta la memoria delle chiamate, toccare l'icona Menu e **Elimina**, selezionare le voci del registro chiamate da eliminare e toccare il cestino.

3.3 Persone

L'applicazione **Persone** consente di accedere rapidamente alle persone che si desidera raggiungere.

È possibile visualizzare e creare contatti sul telefono e sincronizzarli ai propri contatti di Gmail o alle altre applicazioni sul Web o sul telefono.

3.3.1 Consultare i contatti

Per accedere all'applicazione **Persone**, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Persone**.

Toccare per visualizzare i gruppi di contatti
Toccare per visualizzare i contatti preferiti.
Toccare l'icona per aprire il riquadro Contatto rapido.
Toccare per visualizzare informazioni dettagliate sul contatto.
Toccare per effettuare una ricerca nei **Contatti**
Toccare per aggiungere un nuovo contatto.
Imposta il mio profilo
Albert
Alisa
Aliya
Allen

Toccare l'icona Menu per visualizzare il menu delle opzioni dell'elenco dei contatti.

Sono disponibili le seguenti azioni:

- **Elimina contatto** — Selezione ed eliminazione dei contatti non desiderati.
- **Contatti da visualizzare** — Scegliere i contatti da visualizzare.
- **Importa/Esporta** — Importazione o esportazione di contatti tra telefono, scheda SIM e microSD, oppure condivisione di contatti.
- **Account** — Gestione delle impostazioni di sincronizzazione per diversi account.
- **Impostazioni**

  Ordina elenco per — Toccare per visualizzare informazioni sui contatti come nome o cognome.

  Visualizza nomi contatti come — Toccare per visualizzare i contatti con il nome per primo o con il cognome per primo.
- **Condividi contatti visibili** — Condivisione dei contatti con altri mediante l'invio di vCard tramite Bluetooth, Email, SMS e così via.

3.3.2 Gestione dei gruppi di contatti

Il gruppo di contatti consente di migliorare l'organizzazione dei contatti. È possibile aggiungere, rimuovere e visualizzare i gruppi nella schermata **Gruppo di contatti**.

Toccare l'icona per visualizzare i gruppi locali. Per creare un nuovo gruppo, toccare l'icona , immettere il nuovo nome e toccare **Fine** per confermare.

3.3.3 Aggiunta di un contatto

Toccare l'icona nell'elenco dei contatti per creare un nuovo contatto.

Viene richiesto di immettere il nome del contatto e altre informazioni. Scorrere la schermata verso l'alto e verso il basso per passare da un campo all'altro.

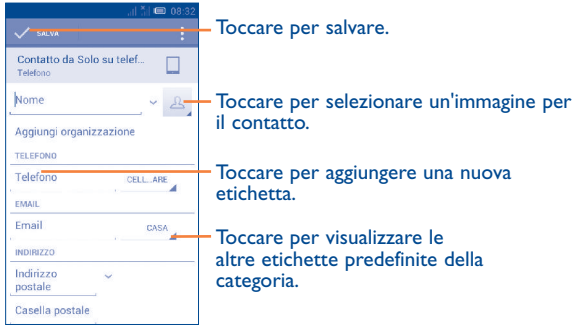

Se si desidera aggiungere ulteriori informazioni, toccare **Aggiungi un altro campo** per aggiungere una nuova categoria.

Al termine, toccare **Fine** per salvare.

Per uscire senza salvare è possibile toccare l'icona Menu , quindi toccare **Elimina**.

Aggiungere/Rimuovere dai preferiti

Per aggiungere un contatto ai preferiti è possibile toccare un contatto per visualizzarne i dettagli, quindi toccare per aggiungere il contatto ai preferiti (la stella diventa gialla).

Per rimuovere un contatto dai preferiti, toccare la stella bianca nella schermata dei dettagli del contatto.

3.3.4 Modificare i contatti

Per modificare i dettagli dei contatti, toccare l'icona Menu nella schermata dei dettagli del contatto, quindi toccare **Modifica**. Al termine, toccare **Fine**.

Modificare il numero telefonico predefinito di un contatto

Sotto il nome di un contatto è presente un numero di telefono predefinito, quello prioritario utilizzato quando si avvia una chiamata o si invia un messaggio di testo.

Impostare una suoneria per un contatto

Nella schermata dei dettagli del contatto, toccare l'icona Menu per visualizzare il menu delle opzioni dell'elenco dei contatti, quindi toccare **Imposta suoneria**.

Eliminare un contatto

Per eliminare un contatto, toccare l'icona Menu ed **Elimina contatto** nella schermata (dei dettagli) del contatto. Scegliere il contatto da rimuovere e toccare per confermare. Toccare per eliminare tutti i contatti e toccare per cancellare il contatto selezionato.

Il contatto che è stato cancellato sarà rimosso anche da altre applicazioni sul telefono o sul Web la prossima volta che si sincronizzerà il telefono.

3.3.5 Comunicazione con i contatti

Dall'elenco dei contatti, è possibile chiamare un contatto oppure inviargli un messaggio.

Per chiamare un contatto, toccare il contatto per aprire la schermata dei dettagli, quindi toccare il numero.

Per inviare un messaggio a un contatto, toccare il contatto per aprire la schermata dei dettagli, quindi toccare l'icona alla destra del numero.

Uso di Contatto rapido per Android

Toccare l'immagine di un contatto per aprire Contatto rapido per Android, quindi il numero o l'icona relativa al metodo con cui stabilire la comunicazione.

Le icone disponibili nel riquadro Contatto rapido dipendono dalle informazioni possedute sul contatto, nonché dalle applicazioni e dagli account presenti sul telefono.

3.3.6 Importazione, esportazione e condivisione di contatti

Il telefono consente di importare i contatti da una scheda SIM/microSD e di esportarli su una scheda microSD da impiegare come backup per le informazioni.

Nella schermata Contatti toccare l'icona Menu per aprire il menu delle opzioni, toccare **Importa/Esporta**, quindi selezionare Telefono, Archiviazione su telefono, Scheda SD, Scheda SIM/USIM e altri account (ad es.: account Gmail).

Per importare/esportare un contatto singolo da/a una scheda SIM, scegliere un account e una scheda SIM di destinazione, selezionare il contatto che si desidera importare/esportare, quindi toccare l'icona √ per confermare.

Per importare/esportare tutti i contatti da/a una scheda SIM, scegliere un account e una scheda SIM di destinazione, selezionare , quindi toccare l'icona √ per confermare.

È possibile condividere un solo contatto o più contatti con gli altri inviando la vCard del contatto tramite Bluetooth, Gmail e così via.

Toccare il contatto da condividere, toccare l'icona Menu e **Condividi** nella schermata dei dettagli del contatto, infine selezionare l'applicazione desiderata per completare l'azione.

3.3.7 Visualizzazione dei contatti

Per ogni singolo account, è possibile configurare il gruppo di contatti da visualizzare nell'elenco Contatti. Toccare l'icona Menu e toccare **Contatti da visualizzare** nella schermata dell'elenco dei contatti, quindi scegliere i contatti da visualizzare.

Toccare l'icona Menu e **Impostazioni**. È possibile ordinare l'elenco in base al nome o al cognome, nonché visualizzare i nomi dei contatti con il nome/cognome per primo.

3.3.8 Unione/Separazione di contatti

Per evitare la presenza di duplicati, è possibile aggiungere nuove informazioni ai contatti esistenti con un'unica azione.

Toccare la voce di contatto a cui aggiungere informazioni, toccare l'icona Menu e toccare **Modifica contatto**, quindi toccare di nuovo l'icona Menu e toccare **Unisci**.

Viene richiesto di selezionare il contatto le cui informazioni si desiderano aggiungere al primo. Le informazioni del secondo contatto vengono aggiunte al primo. Il secondo contatto non viene più visualizzato nell'elenco Contatti.

Per separare le informazioni di un contatto, toccare la voce di contatto di cui separare le informazioni, toccare l'icona Menu e toccare **Modifica contatto**, quindi toccare di nuovo l'icona Menu e toccare **Separa**, toccare **OK** per confermare.

3.3.9 Account

È possibile sincronizzare contatti, dati o altre informazioni da più account, a seconda delle applicazioni installate nel telefono.

Per aggiungere un account, trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare per accedere a **Impostazioni**, quindi toccare **Aggiungi account**.

Viene richiesto di selezionare il tipo di account da aggiungere, ad esempio Google, aziendale e così via.

Come per altre configurazioni analoghe, occorre immettere informazioni dettagliate, quali nome utente, password, e così via.

È possibile rimuovere un account per eliminarlo dal telefono assieme alle informazioni ad esso associate. Aprire la schermata **Impostazioni**, toccare l'account da eliminare, toccare l'icona Menu e **Rimuovi account**, quindi confermare.

Attivare/disattivare la sincronizzazione e la sincronizzazione automatica

Toccare un account per accedere alla schermata dell'account, selezionare/deselezionare la o le caselle per attivare/disattivare la sincronizzazione automatica dell'account. Se questa funzione viene attivata, le modifiche delle informazioni presenti nel telefono oppure online saranno automaticamente sincronizzate tra loro.

Sincronizzazione manuale

Per eseguire la sincronizzazione manuale, accedere alla schermata **Account**, toccare un account nell'elenco, quindi toccare l'icona Menu e **Sincronizza ora**.

4 Messaggi, Email

4.1 Messaggi

Con il cellulare è possibile creare, modificare e ricevere SMS ed MMS.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Messaggi**.

È possibile salvare tutti i messaggi ricevuti o inviati sulla memoria del telefono o sulla scheda SIM. Per visualizzare i messaggi memorizzati nella scheda SIM, toccare l'icona Menu nella schermata Messaggi, quindi toccare **Impostazioni\Gestione messaggi della SIM**.

4.1.1 Composizione di un messaggio

Nella schermata di elenco dei messaggi, toccare l'icona del nuovo messaggio per scrivere messaggi di testo o multimediali.

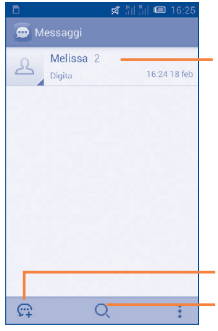

- Toccare per visualizzare il thread di messaggi completo
- Tenere premuto per attivare la modalità di cancellazione Toccare i thread di messaggi per scegliere i messaggi da eliminare e toccare il cestino per confermare

Toccare per creare un nuovo messaggio

Toccare per eseguire la ricerca in tutti i messaggi

Per i contatti salvati, toccare la foto per aprire il riquadro **Contatto rapido** per comunicare con il contatto. Per i contatti non salvati, toccare la foto per aggiungere il nuovo numero ai **Contatti**.

Invio di un messaggio SMS

Immettere il numero di cellulare del destinatario sulla barra **A** o toccare per aggiungere destinatari, toccare la barra **Digita un testo qui** per inserire il testo del messaggio. Una volta completata l'operazione, toccare per inviare il messaggio SMS.

Un messaggio SMS di oltre 160 caratteri viene inviato come una serie di messaggi. Quando il numero totale di caratteri inseriti si avvicina al limite di 160 caratteri, nell'angolo inferiore destro sotto l'opzione Invia della casella di testo sarà visibile un contatore che permette di sapere quanti caratteri è consentito inserire in un unico messaggio.

Alcune lettere specifiche (accentate) fanno aumentare le dimensioni dell'SMS, con conseguente possibile invio di più SMS al destinatario.

Invio di un messaggio MMS

L'applicazione MMS consente di inviare video, immagini, foto, animazioni e suoni ad altri cellulari compatibili e a indirizzi e-mail.

Un messaggio SMS viene convertito automaticamente in un messaggio MMS se si allegano file multimediali (immagini, video, audio, diapositive e così via), se si aggiungono un oggetto o degli indirizzi e-mail.

Per inviare un messaggio multimediale, immettere il numero di cellulare del destinatario sulla barra **A**, toccare la barra **Digita un testo qui** per inserire il testo del messaggio. Toccare l'icona Menu per aprire il menu delle opzioni, toccare **Aggiungi oggetto** per inserire l'oggetto e toccare per allegare un'immagine, un video, un file audio e così via.

Una volta completata l'operazione, toccare MMS per inviare il messaggio multimediale.

Opzioni di Allega:

- **Foto** — Accedere all'applicazione Galleria o Gestione file per selezionare l'immagine da inviare in allegato.
- **Scatta foto** — Accedere a Fotocamera per scattare una nuova foto da allegare.
- **Video** — Accedere all'applicazione Galleria o Gestione file per selezionare il video da inviare in allegato.
- **Registra video** — Accedere a Videocamera per registrare un nuovo video da allegare.
- **Audio** — Accedere per selezionare il file audio da inviare in allegato.
- **Registra audio** — Avvedere al registratore vocale per registrare un messaggio vocale da allegare.
- **Presentazione** — Accedere alla schermata Modifica presentazione, toccare **Aggiungi diapositiva** per creare una nuova diapositiva, toccare la diapositiva esistente per modificarla (vedere l'immagine che segue). Toccare l'icona Menu per altre opzioni, quali l'impostazione della durata della presentazione, l'aggiunta di musica e così via.
- **Contatto** — Accedere all'applicazione Persone per selezionare uno o più contatti da allegare.
- **Calendario** — Accedere a Calendario per selezionare eventi da allegare.

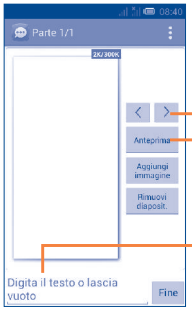

Toccare per passare alla diapositiva precedente/seguente.

Toccare per vedere un'anteprima della diapositiva corrente.

Toccare per modificare il titolo della diapositiva.

4.1.2 Gestire i messaggi

Alla ricezione di un messaggio, in segno di notifica viene visualizzata l'icona sulla barra di stato. Trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il riquadro delle notifiche, toccare il nuovo messaggio per aprirlo e leggerlo. È inoltre possibile accedere all'applicazione Messaggi e toccare il messaggio per aprirlo.

I messaggi vengono visualizzati secondo l'ordine della conversazione.

Per rispondere a un messaggio, toccare il messaggio corrente per accedere alla schermata di composizione, inserire il testo, quindi toccare .

Toccare e tenere premuto un SMS all'interno della schermata dei dettagli. Sono disponibili le opzioni che seguono:

- **Copia testo messaggio** Questa opzione è visualizzata quando il messaggio è un SMS. Copiare il contenuto del messaggio corrente. È possibile incollarlo nella barra di immissione del nuovo messaggio in fase di composizione.
- **Inoltra** Toccare per inoltrare il messaggio a un altro destinatario.
- **Blocco/Sblocco di messaggi** Toccare per bloccare/sbloccare il messaggio in modo da impedirne o meno l'eliminazione una volta raggiunto il limite di messaggi memorizzati.
- **Salva messaggio nella scheda SIM** Questa opzione è visualizzata quando il messaggio è un SMS. Toccare per salvare il messaggio nella scheda SIM.
- **Dettagli messaggio** Toccare per visualizzare i dettagli del messaggio.
- **Elimina messaggio** Eliminare il messaggio corrente.
- **Seleziona testo** Selezionare il messaggio corrente.

4.1.3 Regolare le impostazioni del messaggio

È possibile definire una serie di impostazioni del messaggio. Nella schermata dell'applicazione Messaggi, toccare l'icona Menu e toccare **Impostazioni**.

Archiviazione

- **Elimina vecchi messaggi** Selezionare per eliminare i messaggi meno recenti quando viene raggiunto il numero massimo di messaggi.
- **Limite messaggio di testo** Toccare per impostare il numero di messaggi di testo da salvare per conversazione.
- **Limite mess. multimediale** Toccare per impostare il numero di messaggi multimediali da salvare per conversazione.

Messaggi di testo (SMS)

- **Rapporti consegna** Selezionare per ricevere rapporti di consegna per i messaggi di testo inviati.
- **Gestione messaggi della SIM** Toccare per gestire i messaggi memorizzati sulla scheda SIM.
- **Modifica modello** Toccare per aggiungere o modificare messaggi predefiniti.
- **Centro servizi SMS** Toccare per visualizzare o modificare il numero del centro servizi SMS.
- **Periodo di validità** Selezionare il periodo di validità dei messaggi come Massimo, 1 ora, 6 ore, ecc.
- **Percorso di archiviazione SMS** Toccare per selezionare il telefono o la scheda SIM per memorizzare i messaggi.

Messaggi multimediali (MMS)

- **Rapporti consegna** Selezionare per ricevere rapporti di consegna per i messaggi multimediali inviati.
- **Conferme di lettura** Selezionare per ricevere rapporti sull'avvenuta o non avvenuta lettura dei messaggi multimediali inviati.
- **Invia rapporto di lettura** Selezionare per richiedere un rapporto sull'avvenuto invio del messaggio multimediale.
- **Recupero automatico** Selezionare per scaricare automaticamente sul telefono l'intero messaggio MMS (comprensivo di corpo e allegato). Diversamente, sarà scaricata la sola intestazione.
- **Recupero in roaming** Selezionare per scaricare automaticamente sul telefono l'intero messaggio MMS (comprensivo di corpo e allegato) in roaming. Diversamente, sarà scaricata la sola intestazione per evitare costi aggiuntivi.
- **Crea MMS** Selezionare la modalità di creazione come limitato, attenzione o libero.
- **Dimensioni massime del messaggio** Selezionare per modificare le dimensioni del messaggio, le quali non devono superare 300 KB.
- **Priorità** Selezionare la priorità del messaggio come alta, normale o bassa.

Notifiche

- **Notifiche** Selezionare per visualizzare le notifiche dei messaggi nella barra di stato.
- **Seleziona suoneria** Toccare per selezionare la suoneria da attivare quando si ricevono notifiche di nuovi messaggi.

Cell Broadcast

- **Attiva suoneria CB** Selezionare per attivare la suoneria CB.
- **Seleziona suoneria CB** Toccare per selezionare una suoneria come tono di notifica CB.
- **Cell Broadcast** Toccare per scegliere una scheda SIM e configurare messaggi cell broadcast.

Impostazioni messaggi di servizio

- **Attiva messaggi di servizio** Selezionare la casella di controllo per attivare la ricezione di messaggi di servizio.

Tocca e tieni premuta guida di funzionamento

- **Mostra animazione** Toccare per visualizzare l'animazione della guida di funzionamento dei messaggi.

4.2 Gmail/Email

Durante la configurazione iniziale del telefono, è possibile selezionare l'uso di un account Gmail esistente o crearne uno nuovo.

4.2.1 Gmail .....

Quale servizio di posta elettronica basato su Google, Gmail viene configurato durante l'impostazione iniziale del telefono. È possibile sincronizzare l'applicazione Gmail sul telefono con l'account Gmail sul Web. A differenza di altri account email, ogni messaggio e le relative risposte in Gmail sono raggruppati nella casella dei messaggi in arrivo sotto forma di un'unica conversazione: tutti i messaggi sono organizzati in base a etichette invece che a cartelle.

Per accedere a Gmail

Nella schermata Home, toccare la scheda Applicazione per accedere all'elenco degli applicativi, quindi toccare **Gmail**.

Gmail mostra conversazioni e messaggi da un account Gmail per volta; se si dispone di più account, è possibile aggiungerne uno nuovo toccando l'icona Menu e **Impostazioni** nella schermata Posta in arrivo, quindi toccare **AGGIUNGI ACCOUNT**. Al termine, è possibile cambiare account toccando il nome dell'account nella schermata Posta in arrivo, quindi toccare l'account da visualizzare.

Per creare e inviare messaggi

- Toccare l'icona nella schermata Posta in arrivo.
- Inserire l'indirizzo di uno o più destinatari nel campo **A** e, se necessario, toccare l'icona Menu seguita da **Aggiungi Cc/Ccn** per inviare una copia o una copia nascosta del messaggio.
- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Toccare l'icona Menu e selezionare per aggiungere un allegato.
- Infine, toccare l'icona per inviare.

- Se non si è pronti a inviare il messaggio, toccare l'icona Menu e **Salva bozza** o toccare il tasto **Indietro** per salvare una copia. Per visualizzare la bozza, toccare l'icona , quindi selezionare **Bozze**.

Se non si desidera inviare o salvare il messaggio, è possibile toccare l'icona Menu seguita da **Elimina**.

Per aggiungere una firma al messaggio, toccare l'icona Menu e **Impostazioni** nella schermata Posta in arrivo, scegliere un account e toccare **Firma**.

Per ricevere e leggere i messaggi

L'arrivo di un nuovo messaggio è notificato da un suono o una vibrazione e dalla visualizzazione dell'icona sulla barra di stato.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per visualizzare il riquadro Notifiche, quindi toccare il nuovo messaggio per visualizzarlo. Oppure accedere all'etichetta Posta in arrivo di Gmail e toccare il nuovo messaggio per leggerlo.

È possibile eseguire la ricerca di un messaggio per mittente, oggetto, etichetta e così via.

- Toccare l'icona nella schermata Posta in arrivo.
- Immettere la parola chiave da ricercare nell'apposita casella e toccare il tasto **Invio** sulla tastiera software.

Per rispondere a un messaggio o inoltrarlo

Quando si apre un messaggio email, vengono visualizzate tre icone con ulteriori opzioni al centro della conversazione.

- **Rispondi/ Rispondi a tutti** — Toccare per impostare la modalità di immissione di testo, selezionare il messaggio a cui si desidera rispondere, quindi toccare l'icona per inviare il messaggio a un unico destinatario o a tutte le persone a cui è rivolto il messaggio.
- **Inoltra** — Toccare per inoltrare il messaggio a un'altra persona. Viene richiesto di immettere l'indirizzo email del nuovo destinatario, quindi di toccare .

Gestione di Gmail attraverso le etichette

Per una pratica gestione di conversazioni e messaggi è possibile utilizzare le etichette.

Per assegnare un'etichetta a una conversazione durante la lettura dei messaggi di una conversazione, toccare l'icona e selezionare l'etichetta da assegnare alla conversazione.

Per visualizzare le conversazioni in base alle etichette durante la consultazione della posta in arrivo o di un'altra conversazione, toccare l'icona e toccare un'etichetta per visualizzare un elenco di conversazioni associate a tale etichetta.

Per gestire le etichette, toccare **GESTIONE ETICHETTE** nella schermata Etichette.

Selezionare la casella di controllo per selezionare il messaggio email per attivare il modo di gruppo e visualizzare le seguenti opzioni:

- Toccare per archiviare il messaggio email.
- Toccare per eliminare il messaggio email.
- Toccare per aggiungere o modificare l'etichetta del messaggio email o della conversazione.
- Toccare per segnare un messaggio email come già letto o da leggere.
- Per assegnare o meno la conversazione a Speciali.
- **Segna come (non) importante** — Per segnalare il messaggio email come importante o non importante.
- **No audio** — Per disattivare l'audio dell'intera conversazione. I nuovi messaggi relativi alla conversazione non vengono visualizzati, ma archiviati in **Posta in arrivo**.
- **Segnala come spam** — Per segnalare un messaggio/una conversazione come spam.

Impostazioni di Gmail

Per gestire le impostazioni di Gmail, toccare l'icona Menu e **Impostazioni** nella schermata Posta in arrivo.

Impostazioni generali

- **Conferma prima di eliminare** — Selezionare la casella di controllo per confermare prima di eliminare i messaggi email.
- **Conferma prima di archiviare** — Selezionare la casella di controllo per confermare prima di archiviare i messaggi email.
- **Conferma prima di inviare** — Selezionare la casella di controllo per confermare prima di inviare i messaggi email.
- **Rispondi a tutti** — Toccare per selezionare la casella di controllo per impostare questa opzione come predefinita per la risposta ai messaggi.
- **Adatta messaggi automaticamente** — Selezionare la casella di controllo per ridurre i messaggi in modo da adattarli allo schermo e consentire lo zoom.
- **Avanzamento automatico** — Toccare per selezionare la schermata da aprire dopo l'eliminazione o l'archiviazione di una conversazione.
- **Nascondi caselle di controllo** — Selezionare la casella di controllo per nascondere le caselle di controllo durante la selezione dei messaggi email nella modalità di gruppo.
- **Azioni messaggio** — Toccare per mostrare/nascondere le azioni del messaggio.
- **Cancella cronologia ricerche** — Toccare per rimuovere la cronologia dei risultati di ricerca.
- **Nascondi foto nei messaggi** — Toccare per nascondere le foto per tutti i mittenti.

Toccare un account per visualizzare le seguenti impostazioni:

- **Casella di posta Priorità** — Per impostare questa casella di posta come predefinita.
- **Notifiche** — Selezionare per attivare la notifica all'arrivo di ogni nuova email.
- **Audio e vibrazione** — Toccare per impostare Suoneria, Vibrazione e Notifica una volta.
- **Firma** — Per aggiungere una firma al termine di ogni messaggio inviato.
- **Sincronizzazione Gmail attiva** — Toccare per attivare/disattivare la sincronizzazione di Gmail.
- **Giorni fino alla sincronizzazione della posta** — Toccare per impostare il periodo in giorni per la sincronizzazione della posta.
- **Gestione etichette** — Toccare per aprire la schermata Etichette che consente di gestire la sincronizzazione e le notifiche.
- **Scarica allegati** — Selezionare la casella di controllo per scaricare automaticamente gli allegati dei messaggi recenti tramite Wi-Fi.

4.2.2 Email

Oltre all'account Exchange, è possibile impostare nel telefono account email POP3 o IMAP esterni.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home e selezionare **Email**.

Una procedura guidata assiste l'utente nella configurazione dell'account email.

- Immettere l'indirizzo email e la password dell'account da configurare.

- Toccare **Avanti**. Se l'account immesso non è supportato dal fornitore di servizi per il telefono, viene richiesto di accedere alla schermata delle impostazioni dell'account email per l'impostazione manuale. È anche possibile toccare **Configurazione manuale** per indicare le impostazioni in entrata e in uscita per l'account email che si sta configurando.
- Immettere il nome dell'account e il nome da visualizzare nei messaggi in uscita.
- Per aggiungere un altro account email, è possibile toccare l'icona Menu e **Impostazioni**. Toccare **Aggiungi account** alla destra del titolo per creare un account.

Per creare e inviare messaggi

- Toccare l'icona nella schermata Posta in arrivo.
- Inserire l'indirizzo di uno o più destinatari nel campo **A**.
- Se necessario, toccare l'icona Menu seguita da **Aggiungi Cc/Ccn** per inviare una copia o una copia nascosta del messaggio.
- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Toccare l'icona Menu, toccare **Allega file** per aggiungere un allegato.
- Infine, toccare **per inviare.**
- Se non si è pronti a inviare il messaggio, toccare l'icona Menu e **Salva bozza** o toccare il tasto **Indietro** per salvare una copia.

4.3 Google Talk

Il servizio di messaggistica immediata di Google, Google Talk, consente di comunicare in tempo reale con altri utenti che a loro volta connessi.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Google Talk**. Tutti gli amici aggiunti tramite Google Talk dalla rete o dal telefono vengono visualizzati nell'elenco degli amici.

Toccare l'account per impostare lo stato online.

Toccare la casella di testo sotto lo stato online per inserire il messaggio di stato.

Per disconnettersi, toccare l'icona Menu nell'elenco degli amici per visualizzare le opzioni, quindi toccare **Esci**. In alternativa, è inoltre possibile selezionare **Esci** nello stato online.

4.3.1 Chat con gli amici

Per avviare una chat, toccare il nome di un amico nell'elenco degli amici, quindi inserire il messaggio e infine toccare .

È possibile invitare altri amici a partecipare a una chat di gruppo toccando l'icona Menu e **Aggiungi alla chat** e selezionando l'amico desiderato.

4.3.2 Per aggiungere un amico

Dall'elenco Amici, toccare l'icona Menu e selezionare **Aggiungi amico** per aggiungere un nuovo amico. Immettere l'indirizzo Google Talk o l'ID Gmail dell'amico da aggiungere, quindi toccare **Fine**.

L'amico riceverà una notifica con questo invito. Una volta selezionato l'invito potrà decidere di selezionare **Blocca**, **Rifiuta** o **Accetta**.

4.3.3 Per terminare una chat

Per chiudere una chat, toccare l'icona Menu direttamente nella schermata della chat, quindi toccare **Termina chat**.

Per chiudere tutte le chat, toccare l'icona Menu e **Termina tutte le chat** nella schermata dell'elenco degli amici.

4.3.4 Per gestire gli amici

Oltre all'aggiunta di nuovi amici all'elenco, sono disponibili una serie di altre opzioni:

- **Per visualizzare tutti gli amici/ gli amici più contattati**

  Per impostazione predefinita, nell'elenco sono visualizzati solo gli amici con cui si comunica di frequente. Per visualizzare tutti gli amici, toccare l'icona Menu e **Opzioni di visualizzazione**, quindi toccare **Nome**. Per tornare a visualizzare la schermata degli amici con cui si chatta più spesso, toccare **Disponibilità** o **Recenti** in **Opzioni di visualizzazione**.

- **Per bloccare/ rimuovere un amico**

  Per bloccare un amico in modo da non ricevere i suoi messaggi o rimuoverlo dall'elenco degli amici, toccare l'icona Menu e **Informazioni amico** nella schermata della chat, quindi toccare **Blocca** o **Rimuovi**. È possibile visualizzare tutti gli amici bloccati toccando l'icona Menu e **Impostazioni**, quindi toccare un account e scegliere **Amici bloccati**. Per sbloccare un amico, toccare il suo nome nell'elenco e quindi toccare **OK** quando richiesto.

4.3.5 Impostazioni

Sono disponibili svariate impostazioni per la selezione toccando l'icona Menu e **Impostazioni** nella schermata dell'elenco degli amici e scegliendo un account.

- **Indicatore client mobile** — Selezionare per visualizzare l'icona dell'indicatore assieme al nome nell'elenco degli amici degli altri.
- **Assente quanto la schermata è disattivata** — Selezionare per impostare automaticamente lo stato Assente quando la schermata è disattivata.
- **Notifiche di invio** — Selezionare per attivare la funzione di notifica sulla barra di stato quando arriva un nuovo messaggio.
- **Notifiche IM/ videochat** — Toccare per impostare la modalità di notifica per le chat di testo o le videochat.
- **Suoneria notifiche/ videochat** — Toccare per scegliere una suoneria per le notifiche o le videochat.
- **Vibrazione** — Toccare per impostare la modalità vibrazione per le chat di testo o le videochat.
- **Amici bloccati** — Toccare per mostrare/sbloccare gli amici bloccati.
- **Cancella cronologia ricerche** — Toccare per rimuovere la cronologia dei risultati delle chat visualizzati nella casella di ricerca.
- **Gestisci account** — Toccare per aggiungere, rimuovere o sincronizzare gli account.
- **Condizioni e privacy** — Toccare per mostrare ulteriori informazioni su **Google Talk**.

5 Calendario, Sveglia e Calcolatrice .....

5.1 Calendario .....

Utilizzare il Calendario per la gestione di incontri importanti, appuntamenti e così via.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Calendario**.

5.1.1 Più modalità di visualizzazione

È possibile visualizzare il calendario nelle modalità giornaliera, settimanale, mensile o agenda.

Toccare la data per modificare la visualizzazione del Calendario. Viene visualizzato un menu a discesa nel quale effettuare la selezione. Toccare l'icona per tornare alla visualizzazione Oggi.

Nelle visualizzazioni Agenda, Giorno o Settimana toccare un evento per visualizzarne i dettagli.

Toccare un giorno nella visualizzazione Mese per aprire gli eventi del giorno.

5.1.2 Per creare un nuovo evento

È possibile aggiungere nuovi eventi da una qualunque visualizzazione del calendario.

- In modalità verticale, toccare l'icona Menu e **Nuovo evento** nella schermata Calendario; oppure in modalità orizzontale toccare l'icona per accedere alla schermata di modifica del nuovo evento.
- Compilare le informazioni richieste per l'evento. Se si tratta di un evento che dura tutto il giorno, selezionare **Tutto il giorno**.
- Invitare gli ospiti all'evento. Immettere gli indirizzi email degli ospiti da invitare separati da virgole. Gli ospiti riceveranno l'invito tramite il Calendario e per email.
- Al termine, toccare **FINE** in alto nella schermata.

Per creare rapidamente un evento dalla schermata di visualizzazione Giorno o Settimana, toccare e tenere premuto un punto vuoto o un evento per aprire il menu Opzioni, quindi toccare **Nuovo evento** per accedere alla schermata dei dettagli corrispondente all'ora selezionata in precedenza. In alternativa, è possibile toccare il punto vuoto per selezionare l'area di destinazione che diventerà blu, quindi toccare di nuovo per creare il nuovo evento.

5.1.3 Per modificare o eliminare un evento

Per condividere, eliminare o modificare un evento, toccare l'evento per accedere alla schermata dei dettagli, toccare l'icona per condividere l'evento con altre persone tramite Bluetooth, Email e Messaggi e così via, toccare l'icona per modificare l'evento, quindi toccare l'icona per eliminare.

5.1.4 Promemoria dell'evento

Se per un evento è stato impostato un promemoria, l'icona verrà visualizzata sulla barra di stato all'avvicinarsi dell'ora dell'evento.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il riquadro delle notifiche, toccare il nome dell'evento per visualizzare l'elenco delle notifiche del Calendario.

Toccare **Posponi tutto** per disattivare tutti i promemoria degli eventi per 5 minuti.

Toccare **Ignora tutto** per eliminare tutti i promemoria nell'elenco.

Toccare il tasto **Indietro** per mantenere i promemoria in sospeso sulla barra di stato e nel riquadro delle notifiche.

Opzioni importanti visualizzate toccando l'icona Menu nella schermata principale Calendario:

- **Nuovo evento** Per aggiungere un nuovo evento
- **Aggiorna** Per aggiornare il calendario
- **Cerca** Per effettuare una ricerca nel calendario
- **Calendari da visualizzare** Per mostrare o nascondere, rimuovere o aggiungere calendari
- **Cancella eventi** Per cancellare eventi nel calendario.
- **Impostazioni** Per definire una serie di impostazioni per il Calendario

5.2 Sveglia

Il cellulare include una sveglia integrata.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Sveglia**.

Toccare un qualsiasi punto dello schermata per ridurre/aumentare la luminosità dello schermo. Toccare **Impostazione allarme** per aggiungere o impostare un allarme.

5.2.1 Per impostare un allarme

Nella schermata **Orologio**, toccare per accedere alla schermata **Allarmi**, toccare per aggiungere un nuovo allarme.Verranno visualizzate le seguenti opzioni:

- **Attivare sveglia** Toccare per attivare l'allarme.
- **Ora** Toccare per impostare l'ora
- **Ripeti** Toccare per selezionare i giorni in cui attivare l'allarme
- **Suoneria** Toccare per impostare la suoneria della sveglia
- **Vibrazione** Selezionare per attivare la vibrazione
- **Etichetta** Toccare per assegnare un nome all'allarme
- **Crazy alarm** Toccare per impostare un allarme senza la modalità di ripetizione, l'allarme rimane in funzione fino a che non viene premuto il pulsante di spegnimento.

Al termine, toccare **FINE** per confermare.

Per eliminare una sveglia, toccarla dalla schermata **Allarmi** per aprire la schermata di modifica, quindi toccare per eliminarla. Toccare **OK** per confermare, toccare **Annulla** per annullare.

5.2.2 Per regolare le impostazioni dell'allarme

Toccare l'icona Menu nella schermata **Allarmi**, quindi toccare **Impostazioni**. È ora possibile regolare le seguenti opzioni:

- **Allarme in mod. silenz.** Selezionare questa opzione per riprodurre gli allarmi con suoneria o vibrazione anche quando il telefono è in modalità silenziosa
- **Volume allarme** Toccare per impostare il volume degli allarmi
- **Durata sospensione** Toccare per impostare il tempo di disattivazione temporaneo di un allarme
- **Pulsanti volume** Toccare per impostare il comportamento del tasto di **Aumento/riduzione del volume** durante la riproduzione di un allarme: **Nessuno**, **Sospendi** o **Elimina**
- **Imposta suoneria predefinita** Toccare per impostare la suoneria predefinita per gli allarmi
- **Capovolgi per attivare** Selezionare per attivare/disattivare la modalità di ripetizione.
- **Visual. dopo chius. allarm.** Selezionare la casella di controllo per visualizzare le previsioni meteo e gli eventi odierni.

5.3 Calcolatrice

Con l'applicazione Calcolatrice è possibile risolvere molti problemi matematici.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Calcolatrice**.

Sono disponibili due riquadri: Pannello base e Pannello avanzato.

Per cambiare riquadro, utilizzare uno dei seguenti metodi:

- Trascinare la schermata di base verso sinistra per aprire quella avanzata.
- Oppure, toccare e tenere premuto il tasto Menu sul pannello base per aprire il menu opzioni e quindi toccare **Pannello avanzato**.

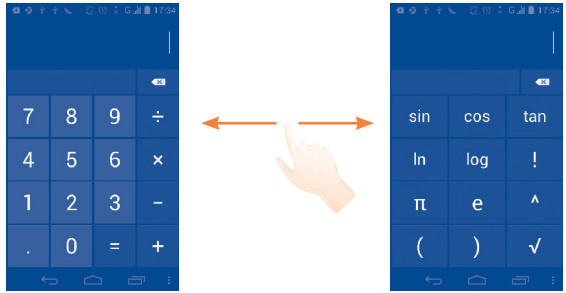

Immettere un numero, selezionare il tipo di operazione da eseguire, quindi immettere il secondo numero e premere "=" per visualizzare il risultato. Toccare per eliminare le cifre una per una, tenere premuto per eliminarle con un'unica operazione.

Una volta immessi i numeri o le operazioni, toccare e tenere premuta la barra di immissione per aprire un menu con le seguenti opzioni:

- **Taglia** Per tagliare il testo selezionato
- **Copia** Per copiare il testo selezionato
- **Incolla** [1] Per incollare il testo copiato in precedenza nella barra di immissione

[1] L'opzione non viene visualizzata a meno che non si eseguano operazioni di tipo Copia o Taglia.

6 Connessione .....

Per stabilire la connessione a Internet mediante il telefono, è possibile utilizzare le reti GPRS/EDGE/3G o Wi-Fi.

6.1 Connessione a Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

Quando si accende il telefono per la prima volta con la scheda SIM inserita, viene configurato automaticamente il servizio di rete: GPRS, EDGE o 3G. Se la rete non è connessa, toccare nel riquadro delle notifiche.

Per verificare il tipo di connessione di rete utilizzata, trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare per accedere alla schermata **Impostazioni**, quindi toccare **Altro...\Reti mobili\Impostazioni reti mobili\Nomi punti di accesso** oppure **Operatori di rete**.

Per creare un nuovo punto di accesso

La seguente procedura consente di aggiungere al telefono una nuova connessione di rete GPRS/EDGE/3G:

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare **Altro...\Reti mobili\Impostazioni reti mobili\Nomi punti di accesso**.
- Quindi toccare di nuovo l'icona Menu e toccare **Nuovo APN**.
- Immettere le informazioni APN richieste.
- Al termine, toccare l'icona Menu e toccare **Salva**.

Per attivare/disattivare il roaming dati

Durante il roaming è possibile decidere di connettersi/disconnettersi al servizio dati.

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- **Gestione SIM\Roaming**
- Selezionare/deselezionare la casella di controllo **Roaming dati** per attivare o disattivare il roaming dati.
- Con il roaming dati disattivato, è ancora possibile eseguire lo scambio dati con una connessione Wi-Fi (fare riferimento alla sezione "**6.1.2 Wi-Fi**").

6.1.2 Wi-Fi

L'uso di Wi-Fi permette di connettersi a Internet quando il telefono si trova nel raggio di una rete wireless. La connessione Wi-Fi può essere utilizzata anche quando nel telefono non è inserita una scheda SIM.

Per attivare la rete Wi-Fi ed eseguire la connessione wireless

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare l'interruttore

accanto a Wi-Fi per attivare o disattivare Wi-Fi.
- Toccare **Wi-Fi**, nella sezione delle reti Wi-Fi vengono visualizzate le informazioni dettagliate delle reti Wi-Fi individuate.
- Toccare una rete Wi-Fi per stabilire la connessione. Se la rete selezionata è protetta, verrà chiesto di inserire una password o altre credenziali (chiedere i dettagli al proprio amministratore di rete). Al termine, toccare **Connetti**.

Per ricevere notifiche quando il telefono rileva una nuova rete

Quando Wi-Fi e la notifica di rete sono attivate, l'icona Wi-Fi viene visualizzata sulla barra di stato ogni volta che il telefono rileva una rete wireless disponibile. La procedura che segue consente di attivare la funzione di notifica quando è attivata la funzione Wi-Fi:

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare **Wi-Fi**. Quindi toccare l'icona Menu e **Avanzate** nella schermata Wi-Fi.
- Selezionare/deselezionare la casella di controllo **Notifica rete** per attivare/disattivare questa funzione.

Per aggiungere una rete Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi attivata, è possibile aggiungere nuove reti Wi-Fi.

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare **Wi-Fi**, quindi toccare per aggiungere una rete.
- Immettere il nome della rete e le informazioni di rete richieste.
- Toccare **Salva**.

Una volta stabilita la connessione, il telefono viene automaticamente connesso ogni volta che si trova nel raggio della rete.

Per eliminare una rete Wi-Fi

La procedura che segue previene le connessioni automatiche a reti che non sono più in uso.

- Attivare Wi-Fi, se la funzione non è attivata.
- Nella schermata Wi-Fi, toccare e tenere premuto il nome della rete salvata.
- Toccare **Elimina rete** nella finestra di dialogo visualizzata.

6.2 Browser

La funzione Browser consente di accedere al Web.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Browser**.

Per visitare una pagina Web

Toccare la casella dell'URL nella parte superiore della schermata dell'applicazione Browser, inserire l'indirizzo della pagina Web, infine toccare per confermare.

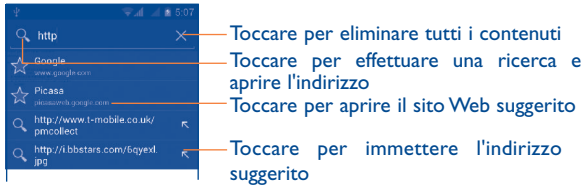

La barra dell'URL viene nascosta dopo alcuni secondi. Per mostrare la barra dell'URL, è possibile toccare e scorrere verso il basso la schermata.

Impostare la home page

- Toccare l'icona Menu nella schermata Browser per visualizzare il menu delle opzioni, quindi toccare **Impostazioni\Generali\Imposta home page**.
- Scegliere una pagina o il sito Web più visitato come home page.
- Se si sceglie **Altro**, inserire l'indirizzo URL del sito Web della pagina desiderata e toccare **OK** per confermare.

6.2.1 Visualizzazione di pagine Web

È possibile navigare le pagine di un sito Web facendo scorrere le dita sullo schermo in qualunque direzione per individuare le informazioni desiderate.

Per aumentare o ridurre lo zoom in una pagina Web

Ridurre/ingrandire con il dito la schermata per ridurre/ingrandire la pagina Web.

Per eseguire rapidamente lo zoom nella sezione di una pagina Web, toccare due volte la sezione desiderata. Per tornare al livello di zoom predefinito, toccare di nuovo due volte la sezione.

Per trovare del testo in una pagina Web

- Toccare l'icona Menu nella schermata della pagina Web, quindi toccare **Trova nella pagina**.
- Inserire il testo o la frase da cercare.
- La prima parola con i caratteri corrispondenti viene evidenziata sullo schermo, mentre le corrispondenze successive verranno incorniciate.
- Toccare la freccia su o giù per scorrere verso la parola corrispondente precedente o successiva.
- Al termine, toccare o il tasto **Indietro** per chiudere la barra di ricerca.

Ulteriori operazioni per il testo in una pagina Web

È possibile copiare e condividere il testo di una pagina Web o effettuare ricerche al suo interno:

- Toccare e tenere premuto il testo per evidenziarlo.
- Spostare le due dita per selezionare il testo.
- Toccare SELEZIONA TUTTO per selezionare tutte le parole nella schermata della pagina Web.
- Toccare per mostrare ulteriori operazioni, quali copia, condivisione e ricerca della pagina o del Web.
- Al termine, toccare o il tasto **Indietro** per disattivare la modalità.

Per aprire/visualizzare più finestre

È possibile aprire più finestre contemporaneamente.

- Toccare per aprire le miniature di tutte le finestre.
- Scorrere verso l'alto e il basso per consultare tutte le finestre, toccarne una per visualizzarla.
- Toccare per aprire una nuova finestra.
- Toccare l'icona Menu e **Nuova scheda in incognito** per aprire una finestra senza lasciare alcuna traccia.
- Per chiudere una finestra, toccare nella finestra da chiudere o trascinarla lateralmente.

Altre opzioni:

- **Aggiorna** Per aggiornare la pagina corrente.
- **Inoltra** Per inoltrare le pagine aperte.
- **Condividi pagina** Per condividere la pagina corrente con gli amici tramite svariati metodi quali Messaggi, Email, Bluetooth, ecc.
- **Richiedi desktop sito** Per attivare/disattivare i siti Web di versione informatica.
- **Salva per lettura offline** Per salvare la pagina Web per la lettura offline. È possibile recuperare la pagina Web tramite l'icona Menu , quindi toccare **Segnalibri/Cronologia**.
- **Chiudi** Per chiudere tutte le schede e uscire.
- **Schermata Home** Per tornare alla home page impostata.
- **Salva nei segnalibri** Per aggiungere la pagina del sito Web corrente come segnalibro.
- **Trova nella pagina** Per immettere contenuti da trovare nella pagina corrente.
- **Interrompi** Per interrompere l'apertura della pagina corrente.
- **Segnalibri/ Cronologia** Per consultare i segnalibri e la cronologia di navigazione.
- **Versione** Per consultare la versione del browser.

Toccare a sinistra dell'URL per visualizzare altre informazioni sulla pagina corrente.

6.2.2 Gestire i link, la cronologia, i download

Per gestire un link, un numero telefonico o un indirizzo visualizzati in una pagina Web

- **Link** — Toccare il link per aprire la pagina Web.
  Toccare e tenere premuto il link per aprire un menu di opzioni che consentono di aprire il link in una nuova finestra, salvarlo, condividerlo, copiarlo e così via.
- **Numero di telefono** — Toccare per chiamare il numero.
- **Indirizzo** — Toccare per aprire Google Maps e individuare l'indirizzo

Per visualizzare la cronologia del browser

- Toccare l'icona Menu nella schermata Browser.
- Toccare **Segnalibri\Cronologia**.
- Toccare la scheda **Cronologia** per visualizzare la cronologia del browser.
- Toccare **Pagine salvate** per visualizzare la pagine salvate.

Per scaricare un'applicazione Web/visualizzare i download

Per scaricare un elemento, toccarlo o toccare il link da scaricare.

Per annullare un download, toccare l'elemento scaricato nel riquadro delle notifiche, selezionare l'elemento da annullare e toccare per confermare.

Per visualizzare gli elementi scaricati, toccare la scheda Applicazione, quindi toccare **Download** delle applicazioni.

Gestire i segnalibri

Per aggiungere un segnalibro alla pagina Web

- Aprire la pagina Web da aggiungere ai segnalibri.
- Toccare l'icona Menu e **Salva nei segnalibri**, oppure toccare la stella accanto all'indirizzo URL nella schermata **Cronologia**.
- Immettere il nome e l'indirizzo, se necessario, e toccare **OK** per confermare.

Per aprire un segnalibro

- Toccare l'icona Menu e **Segnalibri\Cronologia**, oppure toccare l'icona e toccare per accedere alla schermata **Segnalibri**.
- Toccare il segnalibro che si desidera aprire.
- È inoltre possibile toccare e tenere premuto per visualizzare la schermata di opzioni, quindi toccare **Apri** o **Apri in nuova finestra**.

Per modificare un segnalibro

- Toccare l'icona Menu e **Segnalibri**, oppure toccare l'icona e toccare per accedere alla schermata **Segnalibri**.
- Toccare e tenere premuto il segnalibro che si desidera modificare.
- Toccare **Modifica segnalibro** e apportare le modifiche.
- Al termine, toccare **OK** per confermare.

Toccare e tenere premuto un segnalibro nel relativo elenco per visualizzare le opzioni che seguono:

- **Aggiungi scorciatoia Home** — Per aggiungere alla schermata Home un collegamento al segnalibro.
- **Condividi link** — Per condividere il segnalibro.
- **Copia URL link** — Per copiare il link del segnalibro.
- **Elimina segnalibro** — Per eliminare un segnalibro.
- **Imposta come home** — Per impostare la pagina come home page.

6.2.3 Impostazioni

Sono disponibili svariate impostazioni di regolazione. Per accedere alle impostazioni del browser, toccare l'icona Menu nella schermata Browser e toccare **Impostazioni**.

Generale

- **Imposta home page** — Toccare per impostare la home page.
- **Compilaz. auto. moduli** — Selezionare la casella di controllo per compilare i moduli Web con un unico tocco.
- **Testo per compilaz. auto.** — Toccare per impostare il testo per la compilazione automatica dei moduli Web.

Privacy e sicurezza

- **Cancella cache** — Toccare per eliminare contenuto e database dalla memoria cache.
- **Cancella cronologia** — Toccare per cancellare la cronologia del browser.
- **Mostra avvisi protezione** — Selezionare per mostrare un avviso in caso di problemi di sicurezza di un sito.
- **Accetta cookie** — Selezionare per consentire ai siti di salvare e leggere i dati dei cookie.
- **Canc. tutti i dati dei cookie** — Toccare per cancellare tutti i cookie dal browser.
- **Memorizza dati moduli** — Selezionare per ricordare i dati dei moduli per l'uso successivo.
- **Cancella dati moduli** — Toccare per eliminare tutte le informazioni dei moduli salvate.
- **Attiva posizione** — Selezionare per consentire ai siti Web di richiedere accesso alla posizione.
- **Cancella accesso a posiz.** — Toccare per impedire l'accesso alla posizione a tutti i siti Web.
- **Memorizza le password** — Selezionare per salvare nomi utente e password per i siti Web.
- **Cancella password** — Toccare per cancellare tutte le password salvate.

Accesso facilitato

- **Attivazione forzata zoom** — Selezionare per controllare lo zoom di un sito Web secondo le preferenze personali.
- **Ridimensionamento testo** — Trascinare per modificare le dimensioni di visualizzazione del testo.
- **Zoom con doppio tocco** — Trascinare per modificare il livello di ingrandimento quando si tocca due volte la pagina.
- **Dimensioni minime caratteri** — Trascinare per modificare le dimensioni minime dei caratteri.
- **Rendering invertito** — Selezionare per visualizzare le pagine con colore invertito.
- **Contrasto** — Trascinare per modificare il contrasto delle pagine. L'opzione è in grigio, se non è stato selezionato **Rendering invertito**.

Avanzate

- **Imposta motore di ricerca** — Toccare per selezionare un motore di ricerca.
- **Apri in secondo piano** — Selezionare per aprire nuove finestre dietro quella corrente.
- **Attiva JavaScript** — Selezionare per abilitare JavaScript.
- **Attiva plug-in** — Selezionare per abilitare i plug-in.
- **Impostazioni siti Web** — Toccare per visualizzare le impostazioni avanzate di diversi siti Web.
- **Zoom predefinito** — Toccare per selezionare il livello di ingrandimento predefinito.
- **Apri pag. in panoramica** — Selezionare per aprire le pagine Web ingrandite, sotto forma di panoramica.
- **Adatta autom. pagine** — Selezionare per adattare le pagine Web alla schermata.
- **Blocca finestre pop-up** — Selezionare per impedire l'apertura di finestre pop-up.

- **Codifica testo** Toccare per selezionare lo standard di codifica dei caratteri.
- **Ripristina valori predef.** Toccare per cancellare tutti i dati del browser e reimpostare le impostazioni predefinite.

Gestione larghezza di banda

- **Precaricamento risultati di ricerca** Toccare per attivare/disattivare il precaricamento in background dei risultati di ricerca da parte del browser.
- **Precaricamento pagine Web** Toccare per attivare o disattivare il browser per la precarica delle pagine Web con link in background.
- **Carica immagini** Selezionare per visualizzare le immagini delle pagine Web.

Labs

- **Controlli rapidi** Selezionare per attivare i controlli rapidi.
- **Schermo intero** Selezionare per utilizzare la modalità a schermo intero.

6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth (1)

Bluetooth è una tecnologia per comunicazioni wireless a corto raggio che consente di scambiarsi informazioni o connettersi ad altri dispositivi Bluetooth per diversi scopi.

Per accedere a questa funzione, trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare per accedere alla schermata **Impostazioni**. Quindi toccare **Bluetooth**, nella schermata verranno visualizzati il dispositivo utilizzato e altri dispositivi disponibili.

Per attivare Bluetooth

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare per accedere alla schermata **Impostazioni**.

(1) Si consiglia di utilizzare auricolari Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH che sono stati testati e confermati compatibili con il telefono. Per ulteriori informazioni sugli auricolari Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH, visitare il sito Web: www.alcatelonetouch.com.

- **Toccare** Spento per attivare/disattivare questa funzione.

Per rendere più riconoscibile il proprio telefono, è possibile cambiare il nome visibile agli altri.

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare **Bluetooth**.
- Toccare l'icona Menu e **Rinomina telefono**.
- Immettere un nome e toccare **Rinomina** per confermare.

Per rendere visibile un dispositivo

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare **Bluetooth**.
- Toccare il dispositivo per renderlo visibile o invisibile.
- Toccare l'icona Menu e **Timeout visibilità** per selezionare la durata della visibilità.

Per accoppiare/connettere il telefono con un dispositivo Bluetooth

È necessario attivare Bluetooth e accoppiare il telefono con un altro dispositivo prima che sia possibile scambiare dati con lo stesso.

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare **Bluetooth**.
- Toccare **CERCA DISPOSITIVI**.
- Toccare nell'elenco il dispositivo Bluetooth con cui si desidera accoppiare il telefono.
- Viene visualizzata una finestra di dialogo. Toccare **Accoppia** per confermare.
- Se l'operazione riesce, il telefono si connette al dispositivo.

Per annullare la connessione/l'associazione a un dispositivo Bluetooth

- Toccare l'icona Impostazioni accanto al dispositivo di cui si desidera annullare l'associazione.
- Toccare **Disaccoppia** per confermare.

6.4 Connessione a un computer

Utilizzando il cavo USB, è possibile effettuare il trasferimento di file multimediali e di altri file tra la scheda microSD o la memoria interna del telefono e il computer. Prima di utilizzare MTP, è innanzitutto necessario deselezionare **Debug USB** tramite **Impostazioni\Info sul telefono\ Impostazioni avanzate\Debug USB**.

Per collegare il telefono a un computer:

- Utilizzare il cavo USB fornito con il telefono per collegare il telefono a una porta USB del computer. Si riceverà una notifica che conferma il collegamento USB.
- Se si utilizzano MTP o PTP, il telefono viene connesso automaticamente.

Prima di utilizzare MTP, assicurarsi che il driver (Windows Media Player 11 o versione successiva) sia installato.

Per formattare una scheda microSD

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare **Mem.**.
- Toccare **Formatta scheda SD.** Nella schermata una finestra pop-up avvisa che la formattazione della scheda microSD cancellerà i suoi contenuti, toccare Formatta scheda SD .

6.5 Condivisione della connessione dati mobile del telefono

È possibile condividere la connessione dati mobile del telefono con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB) oppure con un massimo di otto dispositivi contemporaneamente trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi portatile.

Le seguenti funzioni possono comportare dei costi aggiuntivi da parte del proprio operatore di rete. Possono essere previsti dei costi aggiuntivi anche nelle aree in cui il servizio è fornito in roaming.

Per condividere la connessione dati del telefono tramite USB

Utilizzare il cavo USB in dotazione con il telefono per collegare quest'ultimo a una porta USB del computer.

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare **Altro...\Tethering e hotspot portatile**.
- Selezionare\deselezionare la casella di controllo **Tethering USB** per attivare/disattivare questa funzione.

Per condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi portatile

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare **Altro...\Tethering e hotspot portatile**.
- Selezionare\deselezionare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile** per attivare/disattivare questa funzione.

Per rinominare o proteggere l'hotspot portatile

Quando è attivata l'opzione Hotspot Wi-Fi portatile, è possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere tale rete Wi-Fi.

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare **Altro...\Tethering e hotspot portatile**.
- Toccare **Config. hotspot Wi-Fi** per modificare l'opzione SSID rete o impostare la protezione della rete.
- Toccare **Salva**.

6.6 Connessione a reti private virtuali

Le reti VPN (Virtual Private Network) consentono di connettersi alle risorse all'interno di una rete locale protetta a partire da un punto esterno a tale rete. Le reti VPN sono comunemente implementate da aziende, scuole e altre istituzioni in modo che gli utenti possano accedere alle risorse della rete locale quando non sono nella rete o quando sono collegati a una rete wireless.

Per aggiungere una rete VPN

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare **Altro...\Impostazioni VPN\Aggiungi profilo VPN.**
- Nella schermata che si apre, seguire le istruzioni del proprio amministratore di rete per configurare ogni componente delle impostazioni VPN.
- Toccare **Salva**.

La rete VPN viene aggiunta all'elenco nella schermata delle impostazioni VPN.

Prima di aggiungere una rete VPN, è necessario impostare un codice PIN o una password per il telefono.

Per connettersi a/disconnettersi da una rete VPN

Per connettersi a una rete VPN:

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare **Altro...\Impostazioni VPN**
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; toccare la rete VPN a cui si desidera connettersi.
- Nella finestra di dialogo che si apre, inserire le credenziali richieste e toccare **Connetti**.

Per disconnettersi:

- Aprire il riquadro delle notifiche e toccare la notifica relativa alla disconnessione VPN.

Per modificare/eliminare una rete VPN

Per modificare una rete VPN:

- Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare per accedere alla schermata **Impostazioni**.
- Toccare **Altro...\Impostazioni VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; toccare e tenere premuta la rete VPN da modificare.
- Toccare **Modifica profilo**.
- Al termine, toccare **Salva**.

Per eliminare:

- Toccare e tenere premuta la rete VPN da eliminare; nella finestra di dialogo che si apre, toccare **Elimina profilo**.
- Toccare **OK** per confermare.

6.7 Configurazione di chiamate Internet (SIP)

Quando è attiva una connessione ad una rete Wi-Fi, è possibile effettuare/ricevere chiamate vocali tramite Internet, invece che tramite la propria rete mobile. Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario configurare un account Internet valido. Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di una chiamata tramite Internet, fare riferimento alla sezione **3.1.1 Esecuzione di una chiamata**.

Per aggiungere un account di chiamata Internet

- Toccare la scheda Applicazioni nella schermata Home quindi selezionare **Telefono**.
- Toccare **Impostazioni\Impostazioni chiamate\Chiamata Internet\Usa chiamata Internet**.
- Selezionare l'apposita casella di controllo per attivare le chiamate tramite Internet.
- Toccare Account, quindi toccare la scheda **AGGIUNGI ACCOUNT**.

- Nella schermata che viene visualizzata, seguire le istruzioni fornite dal proprio provider di servizi per le chiamate via Internet per configurare le impostazioni per il proprio account.
- Al termine dell'operazione, toccare SALVA per confermare o toccare IGNORA per annullare.

Per modificare/rimuovere un account di chiamata Internet

Per modificare:

- Toccare la scheda Applicazioni nella schermata Home, quindi selezionare **Telefono**.
- Toccare **Impostazioni\Impostazioni chiamate\Chiamata Internet\Account**.
- Viene visualizzato l'elenco degli account che sono stati aggiunti; toccare l'account che si desidera modificare.
- Modificare le impostazioni desiderate. Al termine dell'operazione, toccare **SALVA**.

Per rimuovere:

- Toccare l'account che si desidera eliminare.
- Toccare e **Rimuovi account**.

Per configurare il telefono a ricevere chiamate tramite Internet

La ricezione di chiamate Internet in arrivo è disattivata per ridurre il consumo della batteria.

- Toccare la scheda Applicazioni nella schermata Home, quindi selezionare **Telefono**.
- Toccare Impostazioni\Impostazioni chiamate\Chiamata Internet\Account\ Ricevi chiamate in arrivo.
- Selezionare/deselezionare la casella di controllo per attivare/disattivare la funzione.

7 Google Play Store (1).....

Google Play Store è un negozio di software online da cui è possibile scaricare e installare applicazioni e giochi nel presente telefono Android.

Per aprire Google Play Store:

- Nella schermata Home toccare la scheda Applicazione, quindi toccare **Google Play Store**.
- Al primo accesso a Google Play Store, viene visualizzata una schermata con i termini del servizio; toccare **Accetto** per continuare.

Toccare l'icona Menu , quindi toccare **Guida** per accedere alle pagine della guida di Google Play Store e ottenere maggiori informazioni sulla funzione.

7.1 Individuare l'elemento da scaricare e installare

La home page di Google Play Store offre diverse modalità per trovare le applicazioni. Le applicazioni e i giochi sono suddivisi in categorie.

Toccare l'icona Menu e **Le mie applicazioni** per consultare tutti i download.

Toccare per effettuare un ricerca in **Google Play Store**.

Scorrere verso sinistra e verso destra per consultare tutte le categorie.

(1) A seconda del Paese e dell'operatore.

Toccare una categoria nella schermata Google Play Store per consultarne i contenuti. È inoltre possibile selezionare una categoria secondaria, se disponibile. In ogni categoria è possibile impostare la visualizzazione delle applicazioni A pagam., Gratuite o Redditizie e così via.

Toccare l'icona Google Play Store in alto a sinistra nella schermata o toccare il tasto **Indietro** per tornare alla schermata precedente.

7.2 Download e installazione

Per eseguire il download e installare:

- Trovare l'applicazione desiderata e aprire la schermata dei dettagli per leggere la descrizione, la valutazione complessiva, i commenti, le informazioni sullo sviluppatore e così via.
- Toccare **Installa** per visualizzare in anteprima le funzioni e i dati del telefono a cui l'applicazione può accedere in caso di installazione.
- Toccare **Accetta e scarica**.
- Il progresso del download viene mostrato nella schermata dei dettagli, toccare per interrompere il download dell'elemento. È inoltre possibile accedere a questa schermata tramite il riquadro delle notifiche.
- Al termine del download e dopo l'installazione, viene visualizzata l'icona di notifica sulla barra di stato.

Si consiglia di essere particolarmente prudenti con le applicazioni che hanno accesso a molte funzioni o ad una quantità significativa di dati. Una volta che ha accettato, l'utente si assume la responsabilità dei risultati dell'utilizzo dell'elemento sul telefono.

Per aprire l'applicazione scaricata:

- Nella schermata Google Play Store, toccare l'icona Menu e **Le mie applicazioni**.
- Toccare nell'elenco delle applicazioni quella installata, quindi **Apri**.

Per acquistare un'applicazione (1)

Alcune applicazioni di **Google Play Store** sono contrassegnate come gratuite, mentre altre devono essere pagate prima di essere scaricate e installate.

- Toccare l'applicazione da acquistare.
- Toccare il prezzo in alto a destra nella schermata per visualizzare in anteprima le funzioni e i dati del telefono a cui l'applicazione può accedere in caso di installazione.
- Toccare **Continua** per confermare.
- Al primo acquisto, viene richiesto di immettere le informazioni della carta di credito e di accedere al servizio di fatturazione e pagamento di Google.
- Se l'account in uso dispone di più carte di credito, selezionarne una per procedere.
- Selezionare il link ai termini di servizio e leggere il documento. Al termine, premere il tasto **Indietro**.
- Selezionare la casella di controllo per accettare i termini di servizio.
- Toccare **Acquista** in fondo alla schermata.

Al termine, Android procede al download dell'applicazione.

(1) È possibile che alcune applicazioni a pagamento di Google non siano a disposizione degli utenti di alcuni paesi.

Per richiedere un rimborso

Se non si è soddisfatti di un'applicazione acquistata, è possibile chiedere un rimborso entro 15 minuti dall'acquisto. La carta di credito non sarà addebitata e l'applicazione verrà rimossa. Se si cambia idea, sarà possibile installare nuovamente l'applicazione, ma non richiedere un rimborso.

- Toccare l'icona Menu e **Le mie applicazioni** nella schermata Google Play Store.
- Toccare l'applicazione da disinstallare e per la quale ottenere un rimborso.
- Toccare **Rimborsa** per disinstallare l'applicazione e ottenere il rimborso. Se il pulsante diventa **Disinstalla**, il periodo di prova è scaduto.
- Nel modulo dell'indagine selezionare la risposta più adatta alla situazione e toccare **OK**.

7.3 Gestire i download

Una volta scaricata e installata un'applicazione, sono disponibili le operazioni che seguono.

Visualizzazione

Nella schermata Google Play Store, toccare l'icona Menu e **Le mie applicazioni**.

Disinstallazione

Nella schermata Google Play Store, toccare l'icona Menu e **Le mie applicazioni**. Toccare l'applicazione da disinstallare per accedere alla schermata dei dettagli, toccare **Disinstalla.**, infine **OK** per confermare.

Rimborso

Nella schermata Google Play Store, toccare l'icona Menu e **Le mie applicazioni**. Toccare l'applicazione da disinstallare per cui si chiede il rimborso, quindi **Rimborsa** e infine **OK** per confermare.

Notifica aggiornamenti

Nella schermata Google Play Store, toccare l'icona Menu e **Le mie applicazioni**. Toccare l'icona Menu e **Impostazioni\Notifiche** per attivare la notifica degli aggiornamenti.

Aggiornamento automatico

Per aggiornare automaticamente tutte le applicazioni installate, toccare l'icona Menu e **Le mie applicazioni** nella schermata Google Play Store. Toccare l'icona Menu e **Impostazioni\Aggiorna auto. applicazioni** per attivare questa funzione.

Valutazione e recensione

Aprire la schermata dei dettagli per un'applicazione, toccare le stelle sotto **VALUTAZIONE & RECENSIONE** da attribuire e immettere commenti, toccare **OK** per confermare.

Segnalazione

È possibile segnalare a Google Play Store un'applicazione dal contenuto inappropriato mediante un flag. Aprire la schermata dei dettagli di un'applicazione, scorrere fino in fondo e toccare **Segnala come inappropriato**, immettere il motivo quindi toccare **Invia**.

8 Applicazioni multimediali

8.1 Fotocamera

Il cellulare è dotato di una fotocamera che consente di scattare foto e acquisire video:

Prima di utilizzare la fotocamera, accertarsi di installare correttamente una scheda microSD per la memorizzazione di foto e video. Accertarsi inoltre di aprire il copriobiettivo di protezione per evitare di influenzare la qualità dell'immagine.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Fotocamera**.

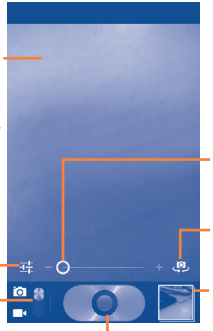
Toccare la schermata per impostare la messa a fuoco.
Trascinare verso sinistra e destra per ingrandire o ridurre lo zoom.
Toccare per passare dalla fotocamera anteriore alla fotocamera posteriore e viceversa
Toccare per mostrare le impostazioni
Trascinare verso l'alto e verso il basso per passare dalla modalità Fotocamera a quella Video e viceversa.
Toccare per visualizzare le immagini o i video che sono stati acquisiti.
Toccare per scattare una foto/ registrare un video. Toccare e tenere premuto per effettuare scatti a raffica.

Per scattare una foto

Il display serve da mirino. Inquadrare l'oggetto o il paesaggio, toccare lo schermo per mettere a fuoco se necessario e toccare l'icona per scattare la foto che sarà salvata automaticamente.

Per filmare un video

Passare dalla modalità fotocamera alla modalità video. Puntare l'obiettivo per inquadrare l'oggetto o il panorama, quindi toccare l'icona per avviare la registrazione. Toccare l'icona per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.

Altre operazioni quando si riproduce una foto o un video

- Toccare l'icona Gmail, Bluetooh, MMS e così via per condividere la foto o il video registrato.
- Toccare la foto per accedere al menu **Galleria**.
- Toccare il tasto **Indietro** per tornare a **Fotocamera** o **Videocamera**.

8.1.1 Impostazioni nella modalità Inquadratura

Prima di scattare una foto/riprendere un video, toccare l'icona e per regolare una serie di impostazione in modalità fotogramma.

Impostazioni della fotocamera

- **Modalità scena** Toccare per regolare la scena: Automatico, Notte, Tramonto, Festa, ecc.
- **Esposizione** Toccare per regolare il valore dell'esposizione.
- **Bilanciamento del bianco** Toccare per regolare i colori con diversi tipi di luce: Autom., Incandescente, Luce diurna, Fluorescente o Nuvoloso.
- **Modalità acquisizione** Toccare per regolare la modalità acquisizione: Normale, HDR, Auto-scena, Scatto sorriso, ecc.
- **Griglia** Toccare per attivare/disattivare la griglia.

Toccare l'icona per impostare Registra località, Scatto otturatore, Dimens. foto, ISO, ecc.

Impostazioni della telecamera

- **Modalità scena** Toccare per regolare la scena: Automatico, Notte.
- **Esposizione** Toccare per regolare il valore dell'esposizione.
- **Bilanciamento del bianco** Toccare per regolare i colori con diversi tipi di luce: Autom., Incandescente, Luce diurna, Fluorescente o Nuvoloso.
- **Intervallo rallentatore** Toccare per impostare l'intervallo del rallentatore.

Toccare l'icona per impostare Registra località, Scatto otturatore, Microfono, Durata, Qualità video, ecc.

8.2 Galleria .....

La funzione Galleria funge da lettore multimediale per la visualizzazione di foto e video. Inoltre, è disponibile una serie di ulteriori operazioni per le foto e i video tra cui scegliere.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Galleria.**

Toccare per selezionare le categorie: Album, Luoghi, Volte, Persone e Tag.

Toccare per aprire la fotocamera.

Toccare l'album per espanderlo.

Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare altri album.

Per visualizzare una foto/riprodurre un video

Foto e video sono divisi per album all'interno di **Galleria**.

Fotocamera
Toccare per tornare alla schermata principale della Galleria
Toccare per riprodurre la presentazione.
Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare altre immagini.

- Toccare un album e tutte le foto o i video si espanderanno sullo schermo.
- Toccare una foto o un video di un album per visualizzarli o riprodurli.
- Scorrere verso sinistra/destra per visualizzare le foto/i video precedenti o successivi.

Operazioni con le foto

È possibile eseguire delle operazioni con le foto: ruotarle o tagliarle, condividerle con amici, impostarle come foto di un contatto o sfondo e così via.

Individuare la foto desiderata e toccare l'immagine nella visualizzazione a schermo completo. Scorrere la barra delle foto in basso verso sinistra e verso destra per selezionare un'immagine, toccare l'icona per condividere la foto, toccare l'icona (mostrata soltanto in modalità orizzontale) e toccare **Elimina** per eliminare la foto.

Toccare l'icona Menu nella visualizzazione a schermo completo. Verranno visualizzate altre opzioni tra cui scegliere.

Toccare l'icona Menu e scegliere Modifica per modificare un'immagine.

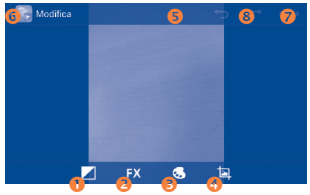

1. Toccare per regolare il bilanciamento del bianco: Luci di riempimento, Alte luci, Ombre, Correzione automatica.
2. Toccare per regolare gli effetti: Cross process, Posterizza, Effetto Lomo e così via.
3. Toccare per regolare il colore: Calore, Saturazione, Bianco e nero, Seppia e così via.
4. Toccare per visualizzare altre opzioni di modifica: Ritaglia, Occhi rossi, Ruota, Capovolgi e così via.
5. Toccare per annullare l'ultima operazione di modifica.
6. Toccare per recuperare l'ultimo annullamento.
7. Toccare per salvare l'immagine al termine della modifica.
8. Toccare per uscire dalla modalità di modifica.

Dopo l'attivazione della modalità di ritaglio, la cornice di ritaglio appare al centro dell'immagine. Selezionare la porzione da ritagliare, toccare **Ritaglia** per salvare, toccare **Indietro** per uscire senza salvare.

Operazioni di gruppo

Il menu Galleria è dotato di funzioni multiselezione per applicare operazioni di gruppo a video e foto.

Aprire la finestra della Galleria principale o un album, toccare l'icona Menu e **Seleziona album** o **Seleziona elemento** per attivare la modalità delle operazioni di gruppo (è inoltre possibile toccare e tenere premuto un album/un'immagine), quindi toccare gli album/le immagini desiderati. Toccare l'icona per eseguire ulteriori operazioni, ad esempio eliminare e ruotare. Toccare per condividere la selezione.

8.3 YouTube

YouTube è un servizio online di condivisione video per visualizzare, scaricare e condividere video. Il servizio supporta una funzione di streaming che consente di guardare video quasi in contemporanea al download effettuato da Internet.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **YouTube**.

Dato che il servizio video è online, per accedere a YouTube il telefono deve disporre di una connessione alla rete.

Tutti i video in YouTube sono raggruppati in svariate categorie, ad esempio I più popolari, I più discussi, Consigliati per te e così via.

Toccare per cercare un video.

Toccare per riprendere un video.

Toccare per mostrare le categorie di video.

Toccare per riprodurre il video e mostrare ulteriori informazioni

Se si tocca l'icona Menu nella schermata YouTube, è possibile configurare Impostazioni generali e Impostazioni ricerca per YouTube. Per informazioni su queste funzionalità, visitare il sito Web YouTube: www.YouTube.com

8.3.1 Visione di video

Toccare un video per riprodurlo. Nella schermata Riproduzione è possibile visualizzare informazioni e commenti sui video, nonché selezionare i link di video correlati. In questa schermata è inoltre possibile valutare, condividere, indicare come preferito, creare una nuova playlist e così via.

Per interrompere la riproduzione, toccare il tasto **Indietro** per tornare all'elenco dei video.

8.4 Musica

Questo menu permette di ascoltare i file audio trasferiti sulla scheda microSD del telefono. È possibile scaricare i file musicali della scheda microSD nel computer tramite un cavo USB.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Musica**.

Tutti i brani sono classificati in quattro categorie: **Artisti, Album, Brani** e **Playlist**. Scorrere verso sinistra e verso destra per visualizzare tutto. Toccare l'icona Menu e **Casuale** per la riproduzione casuale di tutti i brani.

8.4.1 Riproduzione di musica

Toccare un brano o toccare **Riproduci** nel menu a discesa per riprodurre il brano.

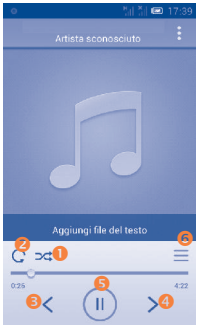

1. Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale.
2. Toccare per selezionare la modalità ripetizione: Ripetizione di tutti i brani, Ripetizione brano corrente o Ripetizione non attiva.
3. Toccare per passare al brano precedente di un album, di una playlist o della riproduzione casuale.
4. Toccare per passare al brano successivo di un album, di una playlist o della riproduzione casuale.
5. Toccare per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.
6. Toccare per mostrare il brano visualizzato.

Durante la riproduzione di brani con Riproduzione di musica, le funzioni di pausa, riproduzione o salto sono disponibili anche se la schermata è bloccata.

Regolare gli effetti sonori

Toccare l'icona Menu ed **Effetti sonori** nella schermata In esecuzione per attivare e regolare gli effetti sonori.

8.4.2 Utilizzo delle playlist

È possibile creare playlist per organizzare i brani memorizzati nella scheda SD.

Inoltre, è possibile aggiungere brani all'elenco ed eliminare o rinominare la playlist.

Per creare una playlist

Toccare **Aggiunta di recente** nella schermata Playlist, toccare e quindi **Salva come playlist**, inserire il nome e infine toccare **Salva**.

Per eliminare una playlist

Toccare e tenere premuta una playlist per visualizzare il menu, quindi toccare **Elimina**.

Per rinominare una playlist

Toccare e tenere premuta una playlist per visualizzare il menu, quindi toccare **Rinomina**. Al termine dell'operazione, toccare **Salva** per confermare.

8.5 Video player

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Video player**.

Video player è un piccolo lettore integrato che elenca tutti i video disponibili.

Toccare una voce dell'elenco per la riproduzione. Durante la riproduzione, utilizzare le icone funzionali Pausa, Avanti e Indietro secondo la necessità, toccare la barra del tempo per andare a un punto da cui iniziare la riproduzione.

9 Google Maps.....

9.1 Informazioni sulla posizione

9.1.1 Scegliere un'origine dati per determinare la propria posizione

Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare per accedere alla schermata **Impostazioni**, toccare **Servizi di localizzazione**.

Selezionare la casella di controllo **Servizio localizz. Google** per impostare la rete Wi-Fi e/o mobile quale origine di dati sulla posizione.

In alternativa, selezionare la casella di controllo **Satelliti GPS** per impostare il sistema GPS quale origine di dati sulla posizione.

9.1.2 Aprire Google Maps e visualizzare La mia posizione

Nella schermata Home toccare la scheda Applicazione, quindi selezionare **Mappe**.

Toccare l'icona sulla mappa per visualizzare **La mia posizione**.

La mappa viene centrata su un pallino blu, circondato da un cerchio blu. La posizione coperta si trova all'interno del cerchio blu.

Per spostare la mappa, trascinarla con il dito.

Per aumentare e diminuire lo zoom di una mappa, comprimere o espandere con le dita oppure toccare due volte un punto della schermata.

Per cancellare la cronologia della mappa, toccare l'icona Menu e **Cancella mappa**.

9.2 Ricercare una posizione

All'interno della mappa, toccare l'icona di ricerca per attivare la funzione.

Immettere un indirizzo, una città o il nome di un'azienda nella casella di ricerca.

Toccare l'icona per effettuare una ricerca e in breve i risultati verranno visualizzati sulla mappa come pallini rossi. È possibile toccarne uno per mostrare un'etichetta.

Toccare per mostrare ulteriori informazioni

Toccare per mostrare l'elenco di tutti i risultati di ricerca

9.3 Aggiungere una posizione agli Speciali

Come con i segnalibri per gli indirizzi Web in Internet, è possibile aggiungere a Speciali una posizione per l'uso successivo.

9.3.1 Come aggiungere una posizione a Speciali (o rimuoverlo)

Toccare una posizione e tenere premuto

Toccare il rettangolo dell'indirizzo visualizzato

Toccare la stella grigia nella parte superiore della schermata per aggiungere la posizione a Speciali. (O toccare una stella gialla per rimuovere la posizione da Speciali).

9.3.2 Visualizzare un elenco di elementi speciali

Toccare **Mappe** nell'angolo superiore sinistro e toccare **I miei luoghi**.

Si apre l'elenco degli elementi speciali con i relativi indirizzi.

Toccare una posizione per visualizzarla.

9.4 Ottenere indicazioni stradali per tragitti a piedi, con il trasporto pubblico o in auto

9.4.1 Ottenere l'itinerario consigliato di un viaggio

Toccare l'icona nella schermata Mappe.

- Toccare la barra di immissione o il triangolo per modificare il punto di partenza secondo uno di questi metodi: inserendo un indirizzo, usando La mia posizione, selezionando il punto di partenza sulla mappa, selezionando un elemento da Speciali, selezionando un indirizzo dai contatti o utilizzando la cronologia delle ricerche.
- Fare altrettanto per il punto di destinazione.
- Per invertire le indicazioni, toccare l'icona Menu e toccare **Inverti partenza e destinazione**.
- Selezionare il tipo di trasporto: auto, trasporto pubblico o indicazioni a piedi.
- Infine toccare **OTTIENI INDICAZIONI**.
- In un elenco vengono visualizzati un paio di percorsi consigliati. Toccarne uno per visualizzare le indicazioni nei dettagli.

Per ottenere le indicazioni per il percorso inverso, aprire la finestra delle istruzioni del percorso e toccare l'icona Menu, quindi toccare **Inverti**. Non è necessario inserire nuovamente i punti di partenza e destinazione.

9.4.2 Visualizzare un'anteprima dei percorsi consigliati e scegliere quello più adatto

L'anteprima è disponibile nelle visualizzazioni di navigazione, satellitare e altre.

- Toccare la freccia sinistra o destra per visualizzare l'anteprima della tratta successiva o precedente del percorso.
- Per visualizzare le indicazioni stradali dettagliate, la distanza stimata e il possibile orario di arrivo in un elenco, toccare **ELENCO INDICAZIONI**, toccare il tasto **Indietro** o **VISUALIZZAZIONE MAPPA** per tornare alla visualizzazione precedente.

Nel selezionare il percorso preferito o più fattibile, i due fattori principali da considerare sono la distanza e il tempo. La distanza e l'orario stimato vengono visualizzati in alto nella schermata delle indicazioni stradali.

9.4.3 Ricercare posizioni lungo il percorso

Fare riferimento alla sezione "**9.2 Ricercare una posizione**" per ulteriori informazioni.

9.5 Disposizione dei livelli

I livelli consentono di visualizzare le posizioni e informazioni aggiuntive sulla mappa. È possibile aggiungere più livelli o rimuoverne altri per regolare con precisione le informazioni di volta in volta visibili sulla mappa.

9.5.1 Per visualizzare più livelli

Toccare l'icona nella schermata Mappe. Tra tutti i livelli disponibili (Traffico, Satellite, Terreno e così via), selezionarne uno.

9.5.2 Per aprire Street View per una posizione

- Toccare una posizione su una mappa e tenere premuto per aprire un fumetto contenente l'indirizzo e una miniatura Street View.
- Toccare il fumetto, quindi **Street view**.

9.5.3 Per cancellare la mappa

Dopo avere ottenuto le indicazioni stradali o avere effettuato una ricerca su una mappa, è possibile cancellare gli indicatori/livelli creati in seguito a tali attività: toccare l'icona Menu nella schermata Mappe e toccare **Cancella mappa** oppure toccare **Cancella mappa** nella schermata Livelli.

9.6 Iscriversi a Latitude per la visualizzazione e la condivisione di posizioni degli amici

Google Latitude consente di:

- visualizzare sulla mappa o in un elenco le posizioni degli amici.
- contattare rapidamente gli amici con un messaggio di testo, istantaneo o una telefonata.
- condividere, impostare, nascondere la propria posizione o uscire da Google Latitude.
- controllare chi visualizza la propria posizione e a che livello di dettaglio.
- aggiungere widget di Latitude alla schermata Home per vedere con facilità gli amici vicini.

9.6.1 Per iscriversi a Latitude

Toccare Mappe nell'angolo superiore sinistro e selezionare **Iscriviti a Latitude**.

Per aprire Latitude, toccare l'icona nella schermata Mappe, quindi selezionare **Latitude**.

9.6.2 Per invitare gli amici a condividere le loro posizioni

- Toccare l'icona nella visualizzazione elenco.
- Toccare **Seleziona da contatti** o **Aggiungi mediante indirizzo email**.
- Selezionare i contatti prescelti, quindi toccare **Aggiungi amici** nella parte inferiore della schermata.

Al termine, sarà inviato un invito agli amici che sono stati aggiunti.

Per rispondere a un invito, eseguire una delle azioni descritte di seguito:

• **Accetta e condividi**	L'utente e l'amico possono visualizzare le rispettive posizioni.
• **Accetta, ma nascondi la mia località**	L'utente può visualizzare la posizione dell'amico, ma l'amico non può visualizzare la sua.
• **Non accettare**	L'utente e l'amico non condividono informazioni sulla posizione.

9.6.3 Per visualizzare le posizioni degli amici

È possibile visualizzare le posizioni degli amici su una mappa o in un elenco.

- **VISUALIZZAZIONE MAPPA** All'apertura di Google Maps vengono visualizzate le posizioni degli amici con tanto di immagine.
- **ELENCO AMICI** Gli amici vengono visualizzati in un elenco.

9.6.4 Per mettersi in contatto con gli amici

Selezionare un contatto per comunicare con l'amico e impostare le opzioni di privacy.

- **Mappa** Per visualizzare la posizione dell'amico sulla mappa.
- **Indicazioni stradali** Per ottenere indicazioni stradali fino alla posizione dell'amico.
- **Street view** Toccare per visualizzare viste panoramiche da varie posizioni in diverse strade in tutto il mondo.
- **Ping per il check-in** Per inviare una notifica agli amici e chiedere loro di effettuare il check-in.
- **Gestisci condivisione** Toccare per impostare le opzioni di condivisione: Condividi la migliore posizione possibile, Condividi la posizione solo a livello di città e Renditi invisibile a questo amico.
- **Rimuovi amico** Per rimuovere l'amico dall'elenco e interrompere del tutto la condivisione delle informazioni.

9.6.5 Per determinare le informazioni condivise

È possibile controllare le informazioni da condividere con gli amici.

Toccare l'icona nella schermata Mappe, quindi selezionare **Latitude**, toccare il nome dell'utente e toccare **Impostazioni di posizione**.

È possibile impostare le opzioni sulla privacy indicate di seguito:

- **Segnalazione posizione** Toccare per rilevare/impostare la posizione dell'utente oppure interrompere l'aggiornamento della posizione dell'utente.
- **Attiva cronologia posizione** Selezionare per nascondere la cronologia della posizione.
- **Segnala da questo dispositivo** Selezionare la casella di controllo per aggiornare automaticamente la propria posizione dal dispositivo.
- **Attiva condivisione posizione** Selezionare la casella di controllo per condividere la propria posizione con le persone che si desidera.
- **Gestione degli amici** Aggiungere o rimuovere gli amici che possono vedere la posizione.

10 Altro.....

10.1 File Manager.....

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **File Manager**.

File Manager funziona sia con una scheda SD esterna che con una scheda SD interna. Per utilizzarlo, è necessario innanzitutto installare la scheda SD. Fare riferimento alla sezione "Installazione o rimozione della scheda microSD".

File Manager consente di visualizzare tutti i dati memorizzati nelle schede microSD, tra cui le applicazioni, i file multimediali, i video, le foto o i file audio realizzati, altri dati trasferiti tramite Bluetooth, cavo USB ecc.

Durante il download di un'applicazione dal PC alla scheda microSD, è possibile individuare l'applicazione su File Manager, quindi toccarla per installarla nel telefono.

File manager consente di eseguire in modo ottimale le seguenti operazioni comuni: creazione di (sotto)cartelle, apertura di file/cartelle, visualizzazione, ridenominazione, spostamento, copia, eliminazione, riproduzione, condivisione e così via.

10.2 Registratore audio.....

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Registratore audio**.

Registratore audio consente di registrare la voce/l'audio per secondi/ore.

10.3 Radio .....

Il telefono è dotato di una radio [1] con funzione RDS [2]. È possibile utilizzare l'applicazione come una radio tradizionale con i canali memorizzati o con informazioni visive parallele relative al programma radio sul display se si sintonizzano le stazioni offerte dal servizio Visual Radio.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Radio**.

Per utilizzarla è necessario inserire l'auricolare che funziona come un'antenna collegata al telefono.

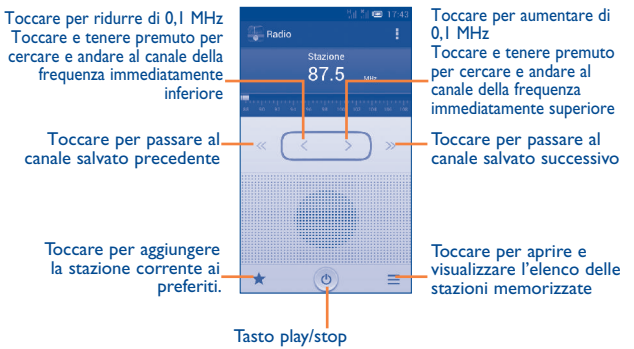
Toccare per ridurre di 0,1 MHz
Toccare e tenere premuto per cercare e andare al canale della frequenza immediatamente inferiore
Toccare per passare al canale salvato precedente
Toccare per aggiungere la stazione corrente ai preferiti.
Toccare per aumentare di 0,1 MHz
Toccare e tenere premuto per cercare e andare al canale della frequenza immediatamente superiore
Toccare per passare al canale salvato successivo
Toccare per aprire e visualizzare l'elenco delle stazioni memorizzate
Tasto play/stop
Radio
Stazione
87.5

(1) La qualità della ricezione radiofonica dipende dalla copertura della stazione ascoltata nell'area in cui ci si trova.

(2) Dipende dall'operatore di rete e dal mercato di appartenenza.

Opzioni disponibili:

- **Salva canale** Salvare nell'elenco dei canali la stazione sintonizzata attualmente.
- **Modalità audio** Ascoltare la radio mediante altoparlante o cuffie.
- **Esci** Consente di spegnere la radio.
- **Immettere frequenza** Immettere manualmente la frequenza.
- **Elimina** Per cancellare il canale.
- **Impostazioni RDS** Selezionare il sistema dati radio come informazioni sulla stazione o frequenza alternativa.
- **Registra FM** Per registrare la voce del video del canale corrente.
- **Cerca** Per cercare automaticamente tutte le stazioni disponibili.

10.4 Installazione guidata .....

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Installazione guidata**.

Installazione guidata permette la configurazione semplificata del dispositivo per alcune delle sue funzioni: lingua, metodo d'inserimento, connessione dati mobile, configurazione e sincronizzazione account, aggiornamento del sistema ecc. L'installazione guidata sarà eseguita anche alla prima accensione del telefono.

10.5 Aiuto Alcatel .....

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Aiuto Alcatel**.

Aiuto Alcatel fornisce assistenza e risposte riguardanti l'utilizzo del telefono.

10.6 Altre applicazioni [1].....

Le applicazioni precedenti nella sezione sono preinstallate nel telefono. Per leggere una breve introduzione delle applicazioni di terzi preinstallate, consultare la documentazione fornita con il telefono. Sono migliaia le applicazioni di terzi disponibili per il download nel telefono tramite Google Play Store.

[1] La disponibilità delle applicazioni varia in base al paese e all'operatore.

11 Impostazioni .....

Trascinare verso il basso il riquadro delle notifiche e toccare per accedere alla schermata **Impostazioni**.

11.1 Wireless e reti

11.1.1 Gestione SIM

L'opzione Gestione SIM è disponibile solo per lo stato Dual SIM.

- **Informazioni SIM**

Toccare per modificare il nome della SIM, immettere il numero di telefono, impostare il colore dello sfondo e visualizzare i numeri.

- **SIM predefinita**

Toccare per selezionare la SIM per chiamate vocali, videochiamate, messaggi e connessione dati.

- **Impostazioni generali**

Roaming

Toccare per attivare/disattivare il roaming dati e visualizzare il promemoria di roaming.

Contatti e SIM

Selezionare per associare i contatti con una SIM specifica.

11.1.2 Wi-Fi

Wi-Fi permette di navigare in Internet senza utilizzare la scheda SIM ogniqualvolta ci si trovi in presenza di una rete wireless. Basta accedere alla schermata **Wi-Fi** e configurare il punto di accesso per connettere il telefono tramite la rete wireless.

Per istruzioni dettagliate sull'uso di Wi-Fi, fare riferimento alla sezione "**6.1.2 Wi-Fi**".

11.1.3 Bluetooth

Su distanze brevi, Bluetooth consente al telefono di scambiare dati (video, immagini, musica ecc.) con altri dispositivi supportati da Bluetooth (telefono, computer, stampante, cuffie, kit vivavoce ecc.).

Per ulteriori informazioni su Bluetooth, fare riferimento alla sezione "**6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth**".

11.1.4 Utilizzo dati

Per attivare/disattivare il traffico dati su rete mobile toccando l'interruttore Spento.

Selezionare la casella di controllo **Imposta limite dati mobili**, quindi trascinare la linea di limite e la linea di avviso in base alle limitazioni personali. La connessione dati mobili verrà disattivata al raggiungimento del limite specificato. È inoltre possibile scegliere un ciclo di utilizzo dati per visualizzare le statistiche e le applicazioni associate ai dati utilizzati del telefono.

Toccare l'icona Menu per visualizzare ulteriori impostazioni associate all'utilizzo dati.

L'utilizzo dati viene misurato dal telefono ed è possibile che il conteggio dell'operatore risulti diverso. Si consiglia di utilizzare un limite prudente.

11.1.5 Modalità aereo

Selezionare la casella **Modalità aereo** per disabilitare contemporaneamente tutte le connessioni wireless, inclusi Wi-Fi, Bluetooth ecc.

11.1.6 Impostazioni VPN

Le reti private virtuali mobili (VPN mobile o mVPN) consentono a un dispositivo mobile di accedere alle risorse di rete e alle applicazioni software presenti sulla rete domestica, tramite una connessione su reti wireless o cablate. Le mVPN sono impiegate in ambienti in cui i lavoratori hanno bisogno di tenere aperte le sessioni applicative per tutta la giornata lavorativa, poiché l'utente si trova a connettersi tramite varie reti wireless, incontrare lacune nella copertura o sospendere e riavvia il dispositivo per risparmiare l'energia della batteria. Una rete VPN convenzionale non è in grado di sopravvivere a tali eventi poiché il tunnel di rete viene interrotto, causando la disconnessione delle applicazioni, sospensioni, errori o addirittura il blocco del dispositivo stesso.

Per ulteriori informazioni sulle reti VPN, fare riferimento alla sezione "**6.6 Connessione a reti private virtuali**".

11.1.7 Tethering e hotspot portatile

Questa funzione consente di condividere la connessione dati del telefono cellulare tramite USB o come punto di accesso Wi-Fi portatile (fare riferimento alla sezione "6.5 Condivisione della connessione dati mobile del telefono").

11.1.8 Reti mobili

- **Connessione dati**

Toccare per attivare/disattivare la connessione dati.

- **Servizio 3G**

Toccare per attivare/disattivare il servizio 3G e selezionare la modalità di rete.

- **Nomi punti di accesso**

È possibile selezionare la rete preferita da questo menu.

- **Operatori di rete**

È possibile selezionare un operatore di rete.

- **Modalità priorità dati mob.**

Selezionare la casella di controllo per consentire la trasmissione di dati mobile a piena velocità.

11.2 Dispositivo

11.2.1 Gesti

- **Capovolgi per disatt. suon.**

Selezionare la casella di controllo per disattivare la suoneria delle chiamate in arrivo capovolgendo il telefono.

- **Att capovolgendo**

Selezionare per ripetere o spegnere un allarme.

- **Scuoti per camb musica**

Selezionare la casella di controllo per passare al brano successivo quando il telefono è sbloccato.

11.2.2 Profili audio

Utilizzare le impostazioni dei profili audio per configurare le suonerie per eventi e ambienti differenti.

Generale

Per modificare le impostazioni audio in qualsiasi profilo, toccare Generale per visualizzare le seguenti funzioni eseguendo uno scorrimento verso l'alto e verso il basso. Al termine, selezionare la casella di controllo a destra del nome del profilo per attivare l'azione.

- **Vibrazione telefono** Selezionare la casella di controllo per impostare la vibrazione del telefono per le chiamate in arrivo.
- **Volume** Toccare per impostare il volume per le chiamate in arrivo, l'allarme e le notifiche.
- **Suoneria chiamate vocali** Toccare per impostare la suoneria predefinita per le chiamate vocali in arrivo.
- **Suoneria videochiamate** Toccare per impostare la suoneria predefinita per le videochiamate in arrivo.
- **Notifica predefinita** Selezionare la suoneria da utilizzare quando si riceve una notifica.
- **Toni tastierino numerico** Selezionare per udire i toni quando si utilizza la tastiera per comporre un numero.
- **Selezione sonora** Selezionare per riprodurre un suono quando si esegue una selezione nella schermata.
- **Suono di blocco schermo** Selezionare la casella di controllo per attivare i suoni da riprodurre quando si blocca e sblocca lo schermo.
- **Feedback aptico** Selezionare per fare in modo che il telefono vibri quando si toccano i tasti e si eseguono determinate azioni sull'interfaccia.
- **Accensione suoneria** Per impostare la suoneria predefinita per l'accensione.
- **Suoneria spegnimento** Per impostare la suoneria predefinita per lo spegnimento.

Silenzioso

Questo profilo determina la disattivazione di tutti i suoni, ad eccezione delle impostazioni multimediali e degli allarmi.

Incontro

Se selezionato, il telefono non squillerà ed emetterà beep per impostazione predefinita a meno che non sia impostato un allarme. In caso di nuovo evento verrà utilizzata la vibrazione.

Fuori

Questo profilo è ideato per utenti all'aperto per cui sono necessarie suonerie più alte.

11.2.3 Display

- **Luminosità** Toccare per regolare la luminosità dello schermo.
- **Sfondo** Toccare per impostare lo sfondo.
- **Orientamento** Toccare per selezionare se ruotare automaticamente o meno lo schermo.
- **Sospensione** Toccare per impostare il timeout dello schermo.
- **Dimensioni carattere** Toccare per impostare le dimensioni del carattere.

11.2.4 Memoria

Utilizzare queste impostazioni per monitorare lo spazio utilizzato e disponibile sul telefono e sulla scheda microSD, per gestire la scheda microSD e, se necessario, per ripristinare il telefono, cancellando tutti i dati personali.

Disco di scrittura predefinito

Toccare per selezionare il proprio dispositivo di archiviazione come scheda SD o memoria del telefono.

Phone storage

Questo menu visualizza la quantità di memoria interna del telefono in vari colori. Lo spazio disponibile viene visualizzato in grigio per indicare la quantità di spazio di archiviazione interno del telefono utilizzato dal sistema operativo, dai suoi componenti, dalle applicazioni (incluse quelle scaricate) e dai relativi dati permanenti e temporanei.

Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo allo spazio limitato della memoria del telefono, sarà necessario liberare spazio eliminando applicazioni non desiderate, file scaricati e così via.

Scheda SD

Viene elencata la quantità di spazio presente su qualsiasi scheda microSD installata nel telefono e la quantità utilizzata per archiviare applicazioni, video, musica e altri file. È possibile utilizzare una categoria per accedere alla funzione e ottenere ulteriori informazioni.

Monta/Smonta scheda SD

È necessario montare la scheda microSD prima di utilizzare le applicazioni e i file che essa contiene, oppure formattare la scheda SD. Smontare la scheda microSD dal telefono in modo che sia possibile rimuoverla in modo sicuro quando il telefono è acceso.

Formatta scheda SD

Consente di formattare in modo definitivo tutti i contenuti di una scheda microSD e la prepara per l'utilizzo con il telefono.

11.2.5 Batteria

Nella schermata della batteria è possibile visualizzare i dati sul consumo energetico dall'ultima volta che il telefono è stato collegato a una fonte di alimentazione. Nella schermata è inoltre visualizzato lo stato della batteria con la durata del suo utilizzo dall'ultimo caricamento. Toccare una categoria per ottenere informazioni sul consumo di corrente specifico della batteria.

È possibile regolare il consumo di corrente tramite la luminosità dello schermo o il timeout dello schermo nella schermata Display.

11.2.6 Applicazioni

È possibile utilizzare le impostazioni Applicazioni per visualizzare i dettagli delle applicazioni installate sul telefono, per gestirne i dati e forzarne l'interruzione, nonché per scegliere se si desidera consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web e tramite email.

11.3 Personale

11.3.1 Servizi di localizzazione

Servizio localizz.

Google Selezionare la casella di controllo per consentire alle applicazioni di determinare la posizione approssimativa dell'utente.

Satelliti GPS

Selezionare la casella di controllo per consentire alle applicazioni di individuare la posizione dell'utente.

Selezionare per utilizzare il ricevitore satellitare del sistema GPS (Global Positioning System) del telefono al fine di determinare la propria posizione con una precisione nell'ordine di qualche metro ("livello strada"). La procedura di accesso al satellite GPS e di impostazione della precisa posizione del telefono per la prima volta richiede un massimo di 5 minuti. È necessario posizionarsi in un punto con una chiara visibilità del cielo ed evitare di muoversi. Successivamente, al GPS sono necessari solo 20-40 secondi per identificare la posizione precisa dell'utente.

Posizione e ricerca Google

Selezionare la casella di controllo per consentire a Google di utilizzare la posizione dell'utente per migliorare i risultati di ricerca e altri servizi.

11.3.2 Protezione

Blocco schermo

- **Nessuno** Toccare per disattivare la sicurezza sblocco schermo.
- **Scorrimento** Toccare per attivare la modalità di sblocco con scorrimento.
- **Pattern** Toccare per creare un pattern per sbloccare lo schermo.
- **PIN** Toccare per immettere un PIN numerico per sbloccare lo schermo.
- **Password** Toccare per immettere una password per sbloccare lo schermo.

Info proprietario

Toccare per immettere le informazioni sul proprietario che verranno visualizzate nella schermata di blocco.

Esegui crittografia telefono

È possibile crittografare gli account, le impostazioni, le applicazioni scaricate e i dati associati, i file multimediali e gli altri file toccando Esegui crittografia telefono.

Configuraz. blocco scheda SIM

Scegliere una scheda SIM da configurare.

Selezionare la casella di controllo **Blocca scheda SIM** per bloccare la scheda SIM con il codice PIN.

Toccare **Modifica PIN SIM** per modificare il codice PIN.

Password visibili

Selezionare la casella di controllo per mostrare le password durante la digitazione.

Amministratori dispositivo

Toccare per visualizzare o disattivare gli amministratori del dispositivo.

Origini sconosciute

Selezionare la casella di controllo per consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web, tramite email o da altri siti diversi da Google Play Store.

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da origini attendibili, come Google Play Store.

Credenziali attendibili

Toccare per visualizzare i certificati CA attendibili.

Installa da scheda SD

Toccare per installare un certificato di protezione da una scheda microSD.

Cancella archivio

Toccare per rimuovere tutti i certificati.

11.3.3 Lingua e immissione

Utilizzare le impostazioni Lingua e immissione per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per configurare la tastiera a schermo. È inoltre possibile configurare le impostazioni di input vocale e la velocità del puntatore.

Lingua

Toccare per selezionare la lingua e l'area desiderata.

Correttore ortografico

Selezionare la casella di controllo per consentire al sistema di mostrare le parole suggerite.

Dizionario personale

Toccare per aprire un elenco di parole aggiunte al dizionario. Toccare una parola per modificarla o eliminarla. Toccare il pulsante più (+) per aggiungere una parola.

Opzione predefinita

Toccare per selezionare un metodo di immissione predefinito. Toccare **Configura metodi di input** per mostrare tutti i metodi di immissione. Toccare l'icona Impostazioni per configurare un determinato metodo di immissione.

Tastiera Android

Le impostazioni della tastiera Android riguardano la tastiera a schermo che è inclusa nel telefono. Le funzioni di correzione e di inserimento delle maiuscole influiscono solo sulla versione inglese della tastiera. Di seguito sono riportate le opzioni disponibili:

- **Lingue di input**

Toccare per impostare la lingua di immissione.

- **Maiuscole automatiche**

Selezionare per fare in modo che la tastiera a schermo inserisca automaticamente la maiuscola per la prima lettera della prima parola dopo un punto, della prima parola in un campo di testo e di ogni parola nei campi del nome.

- **Vibrazione tasti**

Selezionare per fare in modo che il telefono vibri brevemente ogni volta che si tocca un tasto della tastiera a schermo.

- **Suono tasti**

Selezionare per fare in modo che venga riprodotto un breve suono ogni volta che si tocca un tasto della tastiera a schermo.

Popup con press. tasto

Selezionare la casella di controllo per il popup del tasto toccato.

- **Tasto immissione vocale**

Toccare per attivare/disattivare il tasto di immissione vocale.

- **Dizionari aggiuntivi**

Toccare per aggiungere altri dizionari.

- **Correzione automatica**

Toccare per attivare/disattivare la correzione automatica oppure regolare la sensibilità della correzione.

- **Mostra suggerimenti correzioni**

Toccare per mostrare o nascondere i suggerimenti delle correzioni durante la digitazione.

- **Impostazioni avanzate**

Toccare per visualizzare altre impostazioni avanzate per la tastiera Android, quali **Ritardo eliminaz. popup tasto**, **Suggerisci nomi di contatti** e così via.

Digitazione vocale Google

- **Selezionare le lingue per la scrittura**

Selezionare la casella di controllo per impostare automaticamente la digitazione vocale Google.

- **Blocca parole offensive**

Selezionare la casella di controllo per nascondere testo riconosciuto come offensivo.

SwiftKey3

- **Lingue e layout**

Toccare per selezionare l'installazione della lingua.

- **Personalizzazione**

Selezionare per ripristinare lo stile di scrittura e le nuove parole utilizzate oppure per cancellarle.

- **Tema**

Tema

Toccare per selezionare il tema come luce, cobalto, bacca, ecc.

Mostra caratteri stranieri

Selezionare la casella di controllo per attivare tutti i caratteri stranieri con pressione prolungata.

Tasti freccia

Selezionare la casella di controllo per nascondere i tasti freccia.

Suddividi layout

Selezionare la casella di controllo per attivare la suddivisione del layout della tastiera in orizzontale.

- **Avanzate**

Stile digitazione

Selezionare lo stile di digitazione come preciso o rapido.

La barra spaziatrice eseguirà…

Selezionare la funzione della barra spaziatrice.

"." rapido

Selezionare la casella di controllo per attivare l'inserimento del punto toccando due volte la barra spaziatrice.

Maiuscolo automatico

Selezionare la casella di controllo per cambiare automaticamente le parole in lettere maiuscole.

Feedback aptico e audio

Toccare per personalizzare i suoni e il feedback aptico alla pressione dei tasti.

Riconoscimento vocale

Toccare per attivare il tasto di riconoscimento vocale.

Durata pressione prolungata

Impostare il tempo richiesto durante la pressione prolungata di un tasto.

Altezza tasti verticale

Impostare l'altezza dei tasti sulla tastiera verticale.

Altezza tasti orizzontale

Impostare l'altezza dei tasti sulla tastiera orizzontale.

Layout tastiera Bluetooth

Selezionare il layout della tastiera come Inglese (US), Italiano, Spagnolo, ecc.

Rimuovi vecchia Swiftkey

Rimuovere una versione Swiftkey precedente.

- **Statistiche Swiftkey 3**

Toccare per visualizzare la statistiche sull'uso come efficienza di digitazione, sequenze tasti salvate, errori di digitazione corretti su Swiftkey 3.

• **Video dimostrativi**

Toccare per accedere a una pagina Web sull'uso di Swiftkey 3.

• **Info su Swiftkey 3**

Toccare per ottenere maggiori informazioni su Swiftkey 3, come condizioni del servizio e privacy.

Ricerca vocale

• **Lingua**

Impostare la lingua per la ricerca vocale.

• **Uscita vocale**

Selezionare un'uscita vocale come sempre, solo informativa o solo vivavoce.

• **Blocca parole offensive**

Selezionare la casella di controllo per nascondere risultati vocali riconosciuti come offensivi.

• **Auricolare Bluetooth**

Selezionare la casella di controllo per registrare l'audio attraverso l'auricolare Bluetooth se disponibile.

Impostazioni di sintesi vocale

• **Motore preferito**

Toccare per scegliere un motore di sintesi vocale preferito, toccare l'icona delle impostazioni per mostrare altre scelte per ciascun motore.

• **Velocità voce**

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la velocità della voce del sintetizzatore.

• **Ascolta un esempio**

Toccare per riprodurre un breve esempio del sintetizzatore vocale utilizzando le impostazioni correnti.

Velocità puntatore

Toccare per aprire una finestra di dialogo che consente di modificare la velocità del puntatore, toccare **OK** per confermare.

11.3.4 Backup e ripristino

Backup dati utente

Selezionare la casella di controllo per eseguire il backup delle impostazioni del telefono e di altri dati di applicazioni sui server di Google, utilizzando il proprio account Google. Se si sostituisce il telefono, le impostazioni e i dati di cui è stata creata una copia di backup vengono ripristinati nel nuovo telefono al primo accesso al proprio account Google. Selezionando questa opzione, viene eseguito il backup di un'ampia gamma di impostazioni e dati, tra cui le password Wi-Fi, i segnalibri, l'elenco delle applicazioni installate, le parole aggiunte al dizionario utilizzato dalla tastiera a schermo e la maggior parte delle impostazioni configurate mediante l'applicazione Impostazioni. Se si deseleziona questa opzione, si interrompe il backup delle impostazioni e gli eventuali backup esistenti vengono eliminati dai server di Google.

Account di backup

Toccare per il backup dell'account.

Ripristino DRM

Toccare per eliminare tutte le licenze DRM.

Ripristino automatico

Selezionare la casella di controllo per ripristinare le impostazioni di backup o altri dati.

Ripristino dati di fabbrica

Consente di cancellare tutti i dati personali dall'archivio interno del telefono, comprese le informazioni relative al proprio account Google, qualsiasi altro account, le impostazioni di sistema e delle applicazioni e qualsiasi applicazione scaricata. Il ripristino non elimina tuttavia gli aggiornamenti software di sistema scaricati o altri file presenti nella scheda microSD quali musica o foto. Se si ripristina il telefono in questo modo, viene chiesto di inserire nuovamente lo stesso tipo di informazioni immesse al primo avvio di Android.

Se non è possibile accendere il telefono, esiste un'alternativa per eseguire il ripristino dei dati di fabbrica utilizzando i tasti. Premere il tasto di **Aumento del volume** e contemporaneamente premere il tasto **Accensione** finché lo schermo non si illumina.

11.4 Account

Aggiungi account

Selezionare per aggiungere un account di Facebook, Google, LinkedIn, ecc.

11.5 Sistema

11.5.1 Data e ora

Utilizzare Impostazioni data e ora per impostare le preferenze di visualizzazione di data e ora.

Automatiche

Selezionare la casella di controllo per utilizzare l'ora fornita dalla rete o l'ora fornita dal sistema GPS.

Fuso orario automatico

Selezionare la casella di controllo per utilizzare il fuso orario fornito dalla rete. Deselezionare per impostare i valori manualmente.

Imposta data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente la data del telefono.

Imposta ora

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente l'ora del telefono.

Seleziona fuso orario

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare il fuso orario del telefono.

Usa formato 24 ore

Selezionare per visualizzare l'ora nel formato 24 ore.

Seleziona formato data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il formato per la visualizzazione delle date.

Server NTP

Selezionare il tipo di server NTP.

11.5.2 Programma accensione/spegnimento

Toccare per impostare l'ora di accensione/spegnimento automatico.

11.5.3 Accesso facilitato

È possibile utilizzare Impostazioni di accesso facilitato per configurare eventuali plug-in di accesso facilitato installati sul telefono.

Talkback

Toccare per attivare/disattivare la funzione che offre commenti vocali per utenti non vedenti o ipovedenti.

Testo grande

Selezionare la casella di controllo per ingrandire il testo della schermata.

Pulsante On termina chiamata

Selezionare la casella di controllo per terminare una chiamata premendo il tasto Accensione durante la chiamata.

Orientamento

Selezionare la casella di controllo per ruotare automaticamente lo schermo.

Pronuncia le password

Selezionare la casella di controllo per pronunciare le password durante la digitazione.

Ritardo tocco e pressione

Toccare per regolare la durata del ritardo di tocco e pressione. Questa funzione consente al telefono di differenziare tra il tocco e il tocco con pressione, in modo da evitare operazioni errate.

Installa script web

Toccare per aprire una finestra di dialogo che consente di installare script di Google per rendere più accessibile il contenuto Web. Toccare **Consenti** per confermare.

11.5.4 Norme e sicurezza

Toccare per visualizzare informazioni su modelli di prodotti, nome del produttore, numero IMEI e logo o testo di certificazione.

11.5.5 Avvio rapido

Selezionare la casella di controllo per abbreviare il tempo di avvio.

11.5.6 Info sul telefono

Include informazioni che spaziano da Informazioni legali, Numero modello, Versione firmware, Versione banda di base, Versione kernel, Numero build, ecc.

- **Advanced settings**

Toccare per attivare/disattivare ulteriori opzioni per le impostazioni di seguito:

Password di backup desktop

Toccare per impostare/modificare/rimuovere la password di backup intero del desktop.

- **Rimani attivo**

Selezionare la casella di controllo per evitare che lo schermo si oscuri e si blocchi quando il telefono è collegato a un caricabatterie o a un dispositivo USB di ricarica. Non utilizzare questa impostazione con un'immagine statica sul telefono per lunghi periodi di tempo, altrimenti tale immagine potrebbe rimanere impressa sullo schermo.

- **Proteggi scheda SD**

Selezionare la casella di controllo per richiedere l'autorizzazione prima di leggere la scheda SD.

- **Debug USB**

Selezionare la casella di controllo per consentire agli strumenti di debug su un computer di comunicare con il telefono tramite una connessione USB.

• **Posizioni fittizie**

Selezionare la casella di controllo per consentire a uno strumento di sviluppo su un computer di controllare la posizione presunta del telefono anziché utilizzare gli strumenti interni del telefono a questo scopo.

• **Seleziona applicazione di debug**

Toccare per selezionare applicazioni di debug se disponibili.

• **Attendi debugger**

Selezionare la casella di controllo per consentire all'applicazione su cui è stato eseguito il debug di attendere che il debugger sia reso visibile prima dell'esecuzione.

• **Mostra tocchi**

Selezionare la casella di controllo per mostrare il feedback visivo dei tocchi.

• **Posizione puntatore**

Selezionare la casella di controllo per mostrare i dati di tocco correnti.

• **Mostra limiti di layout**

Selezionare la casella di controllo per visualizzare limiti, margini, ecc.

• **Mostra aggiorn. vista GPU**

Selezionare la casella di controllo per mostrare flash delle visualizzazioni dentro la finestra se disegnate con GPU.

• **Aggiornamenti schermo**

Selezionare la casella di controllo per il lampeggiamento delle aree dello schermo in fase di aggiornamento.

• **Scala animazione finestra**

Toccare per regolare la scala di animazione per la finestra.

• **Scala animazione transizione**

Toccare per regolare la scala di animazione durante la transizione.

• **Durata animatore**

Toccare per regolare la scala di animazione per l'animatore.

• **Disattiva overlay hardware**

Selezionare la casella di controllo per utilizzare l'unità GPU per la composizione a schermo.

• **Forza rendering GPU**

Selezionare la casella di controllo per utilizzare l'accelerazione hardware 2D nelle applicazioni.

• **Modalità severa attivata**

Selezionare la casella di controllo per attivare la modalità severa. Dopo l'attivazione, lo schermo lampeggia quando le applicazioni effettuano operazioni lunghe sul thread principale.

• **Mostra utilizzo CPU**

Selezionare la casella di controllo per mostrare l'utilizzo corrente della CPU.

• **Profilo di rendering GPU**

Selezionare la casella di controllo per misurare il tempo di rendering con il comando adb shell dumpsys gfxinfo.

• **Non conservare attività**

Selezionare la casella di controllo per distruggere tutte le attività all'uscita.

• **Attiva tracce**

Toccare per selezionare le tracce attivate se disponibili.

• **Limite processi background**

Toccare per modificare il limite dei processi in background.

• **Mostra tutti errori ANR**

Selezionare la casella di controllo per mostrare la finestra di dialogo "Application Not Responding" per le applicazioni in background.

Aggiornamenti sistema

Toccare per verificare la disponibilità di aggiornamenti per il sistema.

Stato

Contiene le opzioni Stato batteria, Livello batteria, Il mio numero di telefono, Rete, Intensità segnale e così via.

Informazioni legali

Toccare per visualizzare le informazioni legali.

È possibile ottenere maggiori informazioni sul telefono, come numero di modello, versione del firmware, versione banda di base, versione kernel, numero build, versione build personalizzata e Bluetooth QD ID.

12 Servizi supplementari del telefono.....

12.1 ONE TOUCH Manager

È possibile scaricare gratuitamente dal sito Web gli aggiornamenti software (www.alcatelonetouch.com). ONE TOUCH Manager include:

• **Contatti**

Consente di memorizzare le voci di contatto e disporre di un backup in caso di perdita, rottura, cambio di telefono o fornitore di servizio.

• **Messaggi**

Consente di evitare di immettere testo dalla tastiera. Tutti i messaggi sono facilmente accessibili e ben organizzati.

• **Foto**

Consente di importare agevolmente foto dal PC o dal cellulare e di organizzarle in diversi album per una gestione ottimizzata.

• **Video**

Consente di inserire file video dal PC per la riproduzione e quindi di caricarli in una cartella del cellulare.

• **Musica**

Consente di cercare rapidamente i brani preferiti nel PC, gestire la libreria speciale e avvalersi del jukebox digitale più semplice con il proprio cellulare.

• **Applicazione**

Consente di importare le applicazioni mobili scaricate e di installarle sul cellulare al momento della sincronizzazione.

• **File**

Consente di organizzare e disporre i file del dispositivo con pochi clic.

• **Sincronizzazione**

Consente di sincronizzare i dati tra i contatti e il calendario di Outlook/ Outlook Express e quelli del telefono.

Sistemi operativi supportati

Windows XP/Vista/Windows 7.

12.2 Aggiornamento

Per aggiornare il software del telefono, è possibile utilizzare gli strumenti ONE TOUCH Upgrade o FOTA.

12.2.1 ONE TOUCH Upgrade

Utilizzando lo strumento ONE TOUCH Upgrade, è possibile aggiornare il software del telefono dal computer.

Scaricare ONE TOUCH Upgrade dal sito Web ALCATEL ONE TOUCH (www.alcatelonetouch.com) e installarlo sul PC. Avviare lo strumento e aggiornare il telefono seguendo le istruzioni dettagliate (fare riferimento al manuale utente fornito con lo strumento).

Il software del telefono sarà quindi aggiornato alla versione più recente.

Tutti i dati personali andranno persi in modo definitivo in seguito al processo di aggiornamento. Prima di effettuare l'aggiornamento, si consiglia di eseguire un backup dei dati personali utilizzando ONE TOUCH Manager.

12.2.2 Aggiornamenti FOTA

È possibile aggiornare il software del telefono utilizzando lo strumento di aggiornamento FOTA (Firmware Over-The-Air).

Per accedere agli **Aggiornamenti sistema**, aprire il riquadro delle notifiche e toccare , quindi premere **Info sul telefono\Aggiornamenti sistema**. Oppure è possibile toccare direttamente Aggiornamenti sistema nell'elenco delle applicazioni. Toccare **Controlla per aggiornamento** e il telefono cercherà il software più recente. Se si desidera aggiornare il sistema, toccare il pulsante **Download**, quindi toccare **Installa** per completare l'aggiornamento. Il telefono verrà così aggiornato con il software più recente.

È opportuno attivare la connessione dati prima di cercare gli aggiornamenti. Le impostazioni per gli intervalli di controllo automatico e i promemoria di aggiornamento sono disponibili anche dopo il riavvio del telefono.

Se si è scelto il controllo automatico, quando il sistema individua una nuova versione, nella barra di stato viene visualizzata l'icona . Toccare la notifica per accedere direttamente agli **Aggiornamenti sistema**.

Durante il download o l'aggiornamento del FOTA, per evitare errori nella corretta localizzazione dei pacchetti da aggiornare, non modificare la destinazione di archiviazione predefinita.

13 Garanzia del telefono .....

Se nella confezione è presente un certificato di garanzia, fare riferimento alle norme in esso contenute, altrimenti valgono le norme di seguito riportate.

Il telefono è garantito contro eventuali difetti o problemi di funzionamento che potrebbero verificarsi in condizioni di utilizzo normale durante il periodo di validità della garanzia di dodici (12) mesi [1] dalla data di acquisto indicata sulla fattura originale.

Le batterie [2] e gli accessori venduti con il telefono sono coperti da garanzia contro qualsiasi difetto eventualmente riscontrato durante i primi sei (6) mesi [1] a partire dalla data di acquisto, come attestato nella fattura originale.

In caso di difetti del telefono che ne impediscono il normale utilizzo, informare immediatamente il rivenditore e consegnargli il dispositivo assieme alla fattura originale.

Se il difetto viene confermato, il telefono o la parte difettosa verranno sostituiti o riparati, secondo necessità. I telefoni e gli accessori riparati sono coperti da una garanzia di un (1) mese per lo stesso difetto. La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuati utilizzando componenti rimessi a nuovo con funzionalità equivalenti.

La presente garanzia copre il costo dei pezzi di ricambio e della manodopera, ad esclusione di ogni altro costo.

[1] Il periodo della garanzia potrebbe variare in base al paese.

[2] La durata della batteria ricaricabile del telefono cellulare, in termini di autonomia di conversazione, in standby e vita utile totale, dipende dalle condizioni di utilizzo e dalla configurazione di rete. Essendo le batterie considerate come componenti usurabili, le specifiche tecniche indicano che le prestazioni ottimali del telefono possono essere ottenute nei primi dei mesi dall'acquisto e per circa 200 ricariche.

La presente garanzia non si applica per difetti del telefono e/o degli accessori causati da (senza limitazioni):

1) Uso non conforme alle istruzioni di utilizzo e installazione o agli standard tecnici e di sicurezza in vigore nell'area geografica in cui viene utilizzato il telefono,

2) Collegamento a dispositivi non in dotazione o non consigliati da TCT Mobile Limited,

3) Modifica o riparazione effettuate da persone non autorizzate da TCT Mobile Limited, dalle relative affiliate o dal proprio rivenditore,

4) Modifiche, regolazioni e alterazioni di software o hardware eseguite da persone non autorizzate da TCT Mobile Limited,

5) Condizioni atmosferiche avverse, fulmini, incendi, umidità, infiltrazione di liquidi o cibo, prodotti chimici, download di file, cadute, voltaggio elevato, corrosione, ossidazione e così via.

Il telefono non verrà riparato qualora etichette e numeri di serie (IMEI) siano stati rimossi o alterati.

Oltre alla presente garanzia limitata scritta o alla garanzia obbligatoria fornita dal proprio paese o dalla propria giurisdizione, non vengono fornite ulteriori garanzie espresse (scritte, orali o implicite).

In nessun caso TCT Mobile Limited o le relative affiliate potranno essere ritenute responsabili per danni indiretti, accidentali o consequenziali di qualsiasi natura, ivi incluso (ma non limitatamente a) perdite o danni commerciali o finanziari, perdita di dati o perdita di immagine se non nei limiti autorizzati dalla legge.

Alcuni paesi/stati non consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità in merito a danni indiretti, accidentali o consequenziali, né la limitazione della durata delle garanzie implicite; pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

14 Accessori .....

L'ultima generazione di telefoni mobili ALCATEL ONE TOUCH offre una funzione integrata Viva Voce che consente di utilizzare il telefono collocato ad una certa distanza, per esempio su un tavolo. Coloro che desiderano mantenere una certa riservatezza alle proprie conversazioni telefoniche possono disporre di un auricolare.

1. Caricabatterie

2. Batteria

3. Cavo USB

4. Auricolare stereo

Utilizzare il telefono esclusivamente con le batterie, i caricabatterie e gli accessori ALCATEL ONE TOUCH inclusi nella confezione.

15 Problemi e soluzioni .....

Prima di contattare il centro servizi, si consiglia di seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Si consiglia di caricare completamente la batteria ( ) per un funzionamento ottimale.
- Evitare di archiviare elevate quantità di dati nel telefono, in quanto le prestazioni del dispositivo potrebbero risultarne compromesse.
- Utilizzare **Ripristino dati di fabbrica** e lo strumento di aggiornamento per eseguire la formattazione del telefono o l'aggiornamento del software (per ripristinare i dati di fabbrica, tenere premuti contemporaneamente il tasto **Accensione** e il tasto di **Aumento del volume**).TUTTI i dati del telefono dell'utente (contatti, foto, messaggi e file, applicazioni scaricate) verranno eliminati definitivamente. Si consiglia di effettuare un backup completo dei dati e del profilo presenti nel telefono attraverso Android Manager prima di eseguire formattazione e aggiornamento.

Inoltre, si consiglia di eseguire i seguenti controlli:

Il telefono è bloccato o non si accende

- Controllare il livello di carica della batteria e caricarla per almeno 20 minuti.
- Se il telefono ancora non funziona, ripristinarlo utilizzando il tasto **Accensione** e il tasto di **Aumento del volume**.

Il telefono non risponde ai comandi per alcuni minuti

- Riavviare il telefono tenendo premuto il tasto **Accensione**.

Il telefono si spegne da solo

- Controllare che lo schermo sia bloccato quando il telefono non è in uso e assicurarsi che il tasto di **Accensione** non sia accidentalmente premuto a causa dello sblocco dello schermo.
- Controllare il livello di carica della

Il telefono non si carica correttamente

- Verificare che la batteria non sia completamente scarica. Se la batteria è rimasta scarica per molto tempo, sono necessari circa 20 minuti perché venga visualizzato sullo schermo l'indicatore di carica della batteria.
- Assicurarsi che il caricamento avvenga in condizioni normali (tra 0°C e +40°C).
- All'estero, assicurarsi che l'ingresso di tensione sia compatibile.

Il cellulare non si connette a una rete o viene visualizzato "Nessun servizio"

- Spostarsi prima di tentare di stabilire nuovamente la connessione.
- Verificare la copertura di rete con il proprio operatore.
- Controllare la validità della scheda SIM con il proprio operatore.
- Tentare di selezionare manualmente eventuali reti disponibili (fare riferimento alla sezione "**11.1.8 Reti mobili**").
- Ritentare la connessione in un secondo momento se la rete risulta sovraccarica.

Il telefono non si connette ad Internet

- Controllare che il codice IMEI (premere *#06#) sia lo stesso riportato sulla scheda di garanzia o sulla scatola del telefono.
- Verificare che il servizio di accesso Internet della scheda SIM sia disponibile.
- Verificare le impostazioni di connessione ad Internet del telefono.
- Verificare di trovarsi in un luogo in cui è presente copertura di rete.
- Spostarsi o tentare la connessione in un secondo momento.

Scheda SIM non valida

- Verificare che la scheda SIM sia stata inserita correttamente (fare riferimento alla sezione "Inserimento ed estrazione della scheda SIM").
- Verificare che il chip della scheda SIM non sia danneggiato o graffiato.
- Assicurarsi che il servizio della scheda SIM sia disponibile.

Impossibile effettuare chiamate

- Assicurarsi di aver composto un numero valido e di aver toccato .
- Nel caso di chiamate internazionali, verificare i prefissi internazionali e di zona.

- Verificare che il telefono sia collegato ad una rete e che questa non sia sovraccarica o non disponibile.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato il blocco sulle chiamate in uscita.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Impossibile ricevere chiamate in arrivo

- Verificare che il telefono sia acceso e collegato a una rete (verificare che la rete non sia sovraccarica o non disponibile).
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato l'inoltro delle chiamate in arrivo.
- Verificare di non aver impostato il blocco di determinate chiamate.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Il nome/numero del chiamante non viene visualizzato alla ricezione di una chiamata

- Verificare presso l'operatore di aver sottoscritto tale servizio.
- Il chiamante non consente la visualizzazione del proprio nome o numero.

Impossibile trovare i contatti

- Verificare che la scheda SIM non sia danneggiata.
- Verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente.
- Importare nel telefono tutti i contatti archiviati nella scheda SIM.

La qualità audio delle chiamate non è ottimale

- Durante le chiamate è possibile regolare il volume premendo il tasto **Aumento/riduzione del volume**.
- Verificare la potenza del segnale di rete .
- Verificare che ricevitore, connettore o altoparlante del telefono siano puliti.

Non è possibile utilizzare alcune delle funzioni descritte nel manuale

- Verificare presso l'operatore che l'abbonamento sottoscritto includa tali servizi.
- Verificare che la funzione non richieda un accessorio ALCATEL ONE TOUCH.

Quando si seleziona un contatto dalla rubrica, non è possibile comporre il numero

- Verificare di aver registrato correttamente il numero del contatto.
- Verificare di aver selezionato il prefisso internazionale quando si effettua una chiamata all'estero.

Impossibile aggiungere un contatto alla rubrica

- Verificare che la rubrica della scheda SIM non sia completa; eliminare alcuni contatti o salvarli nella rubrica del telefono (ad esempio, la rubrica professionale o personale).

Non è possibile lasciare messaggi nella casella vocale

- Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

Impossibile accedere alla casella vocale

- Verificare che il numero della casella vocale dell'operatore sia stato inserito correttamente in "Numero segreteria".
- Se la rete è occupata, riprovare in un secondo momento.

Impossibile inviare e ricevere MMS

- Verificare che vi sia spazio disponibile nella memoria del telefono.
- Contattare l'operatore di rete per verificare la disponibilità del servizio e controllare i parametri MMS (fare riferimento alla sezione "4.1.3 Regolare le impostazioni del messaggio").
- Verificare presso l'operatore il numero del centro server o il profilo MMS.
- Il centro server potrebbe essere sovraccarico. Riprovare in un secondo momento.

Blocco del PIN della scheda SIM

- Contattare l'operatore di rete per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key, codice di sblocco personale).

Impossibile connettere il telefono al computer

- Installare ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Verificare che il driver USB sia installato correttamente.
- Accedere al riquadro delle notifiche e verificare che Android Manager Agent sia attivo.
- Verificare di aver selezionato la casella di controllo del debug USB seguendo il percorso **Impostazioni\Info sul telefono\Impostazioni avanzate\Debug USB**.
- Verificare che il computer in uso soddisfi i requisiti per l'installazione di ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.

- Assicurarsi di utilizzare il cavo adeguato fornito in dotazione con il telefono.

Impossibile scaricare nuovi file

- Verificare che vi sia memoria sufficiente nel telefono per effettuare il download.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto.

Il telefono non viene rilevato dagli altri tramite Bluetooth

- Verificare che la funzione Bluetooth sia attiva e che il telefono sia visibile agli altri utenti (fare riferimento alla sezione "**6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth**").
- Assicurarsi che i due telefoni si trovino all'interno del raggio di rilevamento di Bluetooth.

Come ottimizzare la durata della batteria

- Assicurarsi di effettuare la carica completa della batteria (almeno 2,5 ore).
- Dopo una carica parziale, l'indicatore di livello di batteria potrebbe non fornire un'indicazione precisa. Per ottenere l'indicazione esatta, attendere almeno 20 minuti dalla rimozione del caricabatterie.
- Attivare la retroilluminazione quando richiesto.
- Prolungare il più possibile l'intervallo di controllo automatico delle e-mail.
- Aggiornare manualmente su richiesta le informazioni relative a notizie e meteo o prolungare il più possibile il relativo intervallo di controllo automatico.
- Chiudere le applicazioni eseguite in background se non vengono utilizzate per un lungo periodo.
- Disattivare Bluetooth, Wi-Fi o GPS se non vengono utilizzati.

La temperatura del telefono aumenta a seguito di chiamate di lunga durata, utilizzo di giochi, navigazione in Internet o esecuzione di altre applicazioni complesse.

- Tale fenomeno è una normale conseguenza del processo di elaborazione di una notevole quantità di dati da parte della CPU. Terminando le azioni di cui sopra, il telefono ritorna alla sua normale temperatura.

16 Specifiche

Processore	MTK6575
Piattaforma	Android™ 4.1
Memoria	ROM: 4 GB RAM: 512 MB
Dimensioni (LxPxA)	121,5 x 64 x 11,8 mm
Peso	136,5 g con batteria
Display	4", TFT, WVGA
Rete	UMTS: 900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: Quad-band 850/900/1800/1900 MHz (La frequenza della banda e la velocità dati dipendono dall'operatore.)
GPS	GPS assistito/antenna GPS interna
Impostaz. connettività	• Bluetooth V4.0/A2DP • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • Presa audio da 3,5 mm • microUSB
Fotocamera	posteriore da 5 megapixel anteriore da 0,3 megapixel

Formati audio supportati	AAC, AAC+, MP3, Midi, eAAC
Formati video supportati	MPEG-4, H.263, H.264
Batteria (1)	Batteria agli ioni di litio, 1400 mAh
Caratteristiche speciali	• Sensore movimento • Sensore di luce • Sensore di prossimità

Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

(1) La batteria originale è stata sottoposta a rigorose ispezioni di sicurezza per soddisfare standard di qualità. L'utilizzo di batterie non originali può risultare pericoloso.

ALCATEL è un marchio di Alcatel-Lucent
utilizzato su licenza da
TCT Mobile Limited.

© Copyright 2013 TCT Mobile Limited
Tutti i diritti riservati

TCT Mobile Limited si riserva il diritto
di modificare il materiale
o le specifiche tecniche
senza alcun preavviso.

Tutte le suonerie "Firma" (Signature) incorporate in questo telefono sono state composte, arrangiate e mixate da NU TROPIC (Amar Kabouche).